

MP3 Плейър

Потребителско ръководство

Представете СИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

Благодарим, че закупихте продукт на Samsung. За да получите пълно обслужване, е необходимо да регистрирате продукта на

www.samsung.com/global/register



Характеристики на Вашия нов MP3 плейър

Красив. Интелигентен. Надежден. И много забавен. Вашият нов MP3 плейър е всичко това плюс още много. Използваната в него модерна технология осигурява богат звук, жива картина и заредени с действие игри. Вашият нов MP3 плейър ще ви хареса, независимо от това, дали се упражнявате, дали изтегляте вашите любими мелодии, дали играете игри или даже слушате FM радио. Само да го използвате веднъж и после ще се чудите как сте живели без него.

ДА НАПРАВИМ МУЛТИМЕДИЯТА „МУЛТИ”

Предлага се като MP3 плейър, но е много повече. Позволява да преглеждате снимки, текст, видео, да слушате УКВ радио и да играете игри.

НАВИГАЦИЯ С ДОКОСВАНЕ!

Можете да докосвате чувствителната на допир клавиатура, за да се придвижвате в менютата.

ДИЗАЙН НА ЦВЕТНИЯ LCD ЕКРАН

LCD екранът осигурява ярки цветове и изображения.

СВОБОДА ПРИ ИЗБОРА НА ВАШИТЕ ФАВОРИТИ С MP3 ПЛЕЙЪРА!

Можете да създавате списъци за възпроизвеждане на любимата си музика.

ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ И ПО-КРАТКО ВРЕМЕ НА СВАЛЯНЕ!

С напълно заредена батерия може да изпълните до 30 часа музика или 4 часа видео.











Времената за сваляне са по-къси. Поради USB 2.0 възможностите, плейърът е много по-бърз от моделите с USB 1.1.

АКУСТИЧНО ЧУДО

Вашият нов MP3 плейър има вградена DNSe™ (устройство за дигитален естествен звук), уникална звукова технология на Samsung създадена за доставянето на по-богат, по-дълбок звук за невероятни възможности за слушане.

Информация свързана с безопасността

Какво означават иконите и знаците в това потребителско ръководство:

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Означава, че съществува риск от смърт или сериозни персонални наранявания.
 ВНИМАНИЕ	Означава, че съществува потенциален риск от лично нараняване или материални щети.
 ВНИМАНИЕ	За намаляване на риска от пожар, експлозия, електрически удар, или лично нараняване при употребата на Вашия МРЗ плейър следвайте тези базови предпазни мерки за безопасност:
 ЗАБЕЛЕЖКА	Означава указания за справочни страници, които могат да помогнат за работата с плейъра.
	Не се опитвайте.
	НЕ разглобявайте.
	НЕ докосвайте.
	Следвайте изрично указанията.
	Извадете щепсела на електрозахранването от контакта.
	Обадете се на сервизния център за помощ.

Тези предупредителни знаци са поставени за предотвратяване на наранявания на Вас и на другите. Моля следвайте ги изрично. След прочитане на този раздел, запазете го на безопасно място за по-късна справка.

Информация свързана с безопасността

Това ръководство описва, как да използвате правилно Вашия нов МРЗ плейър. Прочетете го внимателно за да избегнете повреди на плейъра и за да не се нараните.

Обърнете особено внимание на следните сериозни предупреждения:

ЗАЩИТЕТЕ СЕ



- Не разглобявайте, ремонтирайте или модифицирайте това изделие сами.



ВНИМАНИЕ

- Не мокрете изделието и не го пускайте във вода. Ако изделието се намокри, не го включвайте, защото можете да получите удар от електрически ток. Вместо това, се свържете с близкия до Вас сервизен център на Самсунг.
- Не използвайте продукта по време на гръмотевични бури със светкавици. В противен случай е възможно неправилно функциониране или риск от токов удар.



ВНИМАНИЕ

- Следвайте описаните инструкции не използвайте слушалките, когато карате автомобил или колело. Може де предизвикате инцидент, ако сте увеличили звука много, когато ходите по улицата, особено, когато пресичате на светофар. Използването на слушалките по време на тичане или придвижване по улицата, особено на кръстовища, може да доведе до сериозни инциденти.
- За Вашата безопасност се уверете, че кабелът на слушалките не попада на пътя на ръката Ви или в други околни предмети, докато правите упражнения или се разхождате.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не поставяйте изделието на влажни, прашни или опушени места, защото тези среди могат да причинят удар от електрически ток.

ЗАЩИТЕТЕ СЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Използването на слушалки за продължителен период от време може сериозно да увреди слуха. Ако сте изложен на звук по-силен от 85db за продължително време, това ще повлияе отрицателно върху слуха Ви. Колкото по-силен е звукът, толкова по-сериозно повреден може да бъде Вашия слух (обикновеният разговор е със сила от 50 до 60db, а силата на звука на пътя е около 80db). Силно Ви препоръчваме да настроите силата на звука на средно ниво (средното ниво е обикновено по-малко от 2/3 от максимума).
- Ако чувате звътене в ушите, намалете силата на звука или преустановете използването на слушалките.

ЗАЩИТЕТЕ ВАШИЯ МРЗ ПЛЕЙЪР



- Не оставяйте плейъра при температури над 95°F (35°C), каквито могат да се получат в сауна или в паркирана кола.

- Не изпускайте плейъра на земята поради риск от повреда.
- Не поставяйте тежки предмети върху плейъра.
- Предотвратете попадането на чужди частици или прах в изделието.
- Не поставяйте изделието близо до магнитни предмети.



- Уверете се, че сте направили резервно копие на важните данни. Самсунг не носи отговорност за загубата на данни.
- Използвайте само аксесоари произведени или одобрени от Самсунг.



ВНИМАНИЕ

- Не пръскайте вода върху изделието. Никога не почиствайте изделието с химически вещества, като бензин или разтворител, защото те могат да причинят пожар, електрически удар или разграждането на повърхността.



ВНИМАНИЕ

- Неспазването на тези инструкции може да причини физически наранявания или да повреди плейъра.



ЗАБЕЛЕЖКА

- При отпечатване на ръководството за употреба ние препоръчваме да отпечатате в цвят и да проверите "Адаптирай към страницата" в принтерните опции за по-добър вид.

Съдържание

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

10

- 10 Какво е включено
- 11 Вашият mp3 плейър
- 14 Екранни индикации
- 17 Употреба на touch button (бутона за управление с докосване)
- 18 Зареждане на батерията
- 19 Грижи за батерията
- 19 Включване и изключване на електрозахранването
- 20 Възпроизвеждане на музика
- 20 Настройка на силата на звука
- 21 Изключване на бутоните
- 21 Търсене на файлове с помощта на "File Browser"
- 22 Изтриване на файлове с "File Browser"
- 23 Промяна на настройките и предпочитанията
- 23 Настройки за стил на менюто
- 24 Настройки на звука
- 25 Настройки на дисплея
- 26 Настройки за език
- 27 Настройки на дата и час
- 28 Системни настройки
- 32 Нулиране на системата

EMODIO

33

- 33 Изисквания към персоналния компютър
- 34 Инсталиране на EmoDio
- 35 Използване на EmoDio

Съдържание

СЛУШАНЕ НА МУЗИКА

36

- 36 Слушане по категория
- 38 Пауза
- 38 Търсене в запис
- 38 Възпроизвеждане от началото на текущия запис
- 38 Възпроизвеждане на предишния запис
- 38 Възпроизвеждане на следващия запис
- 39 Създаване на списък за възпроизвеждане в mp3 плейъра
- 40 Възпроизвеждане на плейлист
- 41 Изтриване на файл от списък за възпроизвеждане
- 41 Изтриване на всички файлове от списък за възпроизвеждане
- 42 Използване на музикално меню

ГЛЕДАНЕ НА ВИДЕО

54

- 54 Гледане на видео
- 54 Пауза
- 55 За да се придвижите до определен кадър
- 55 За да възпроизведете предишен видеофайл
- 55 За да възпроизведете следващия видеофайл
- 56 Използване на видеоменюто

Съдържание

ПРЕГЛЕД НА СНИМКИ

58

58
59

Преглед на снимки
Използване на менюто за снимки

ЧЕТЕНЕ НА ТЕКСТ

64

64
65

Четене на текст
Използване на текстовото меню

СЛУШАНЕ НА FM РАДИО

71

71
71
72
73

Слушане на FM радио
Използване на функцията
заглушаване
За търсене на fm радиостанции
Използване на менюто fm radio (fm
радио)

ПРЕГЛЕД НА РАЗПРОСТРАНЯВАНИ ДАНИ

80

80

Преглед на разпространявани
данни

Съдържание

ПРЕДИМСТВА НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ

81

- 81 Запис на глас
- 83 Възпроизвеждане на видеоигри
- 85 Преглед на карта на метростанциите по света

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

86

- 86 Отстраняване на неизправности

ПРИЛОЖЕНИЕ

89

- 89 Дървовидно меню
- 90 Технически данни на изделието
- 92 Лиценз

Основна информация

КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО


Вашият нов МРЗ плейър идва с тези аксесоари. Ако някой от тях липсва, свържете се със сервисния център на Самсунг.




Плейър



Слушалки

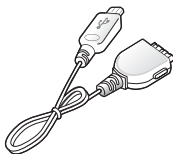


USB кабел



Инсталационен компактдиск

Аксесоарите във Вашата кутия могат да изглеждат малко по-различно от тези.

ВАШИЯТ МРЗ ПЛЕЙЪР

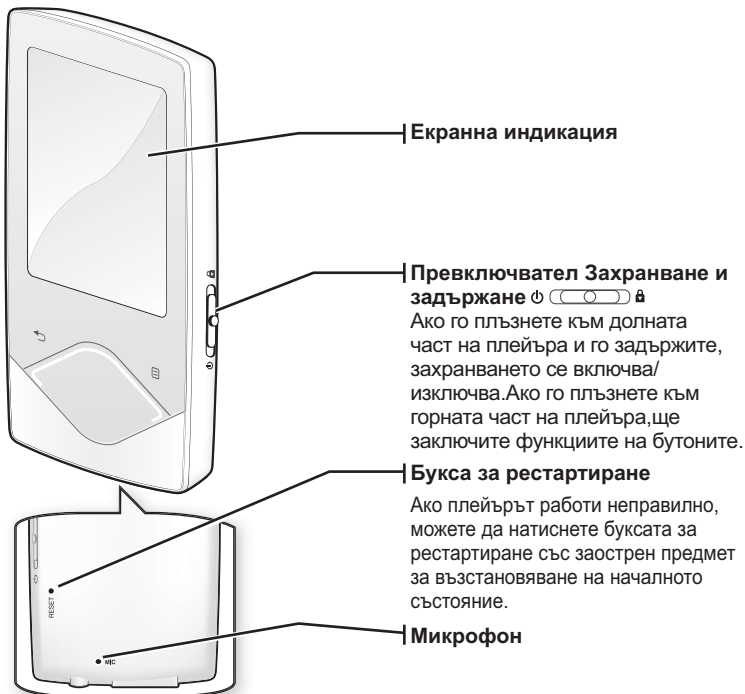

ВАШИЯТ МРЗ ПЛЕЙЪР (Продължение)

Тези бутони са чувствителни на докосване.

Бутони на менюто

Докоснете, за да покажете менюто.

Бутон усилване на звука

Натиснете, за да увеличите силата на звука или да се придвижите до позиция/меню от по-горно ниво.

Бутон назад

Натиснете, за да се върнете към предишния екран. Натиснете и за кратко задръжте, за да се придвижите до главното меню.

Бутон ляв файлов браузър

Натиснете, за да се придвижите до предходен запис/меню или да възпроизведете текущия запис от началото. Натиснете и за кратко задръжте за бързо преглеждане на записите.

Бутони Възпроизвеждане/пауза и Избор


Докоснете, за да изберете възпроизвеждане/пауза и функция или за придвижване към следващия екран.

Бутон намаляване на звука

Натиснете, за да намалите звука или за да се придвижите към позиция/меню от следващо ниво.

Бутон десен файлов браузър

Натиснете, за да се придвижите към следващия запис/меню. Натиснете и за кратко задръжте за бързо преглеждане на записите.

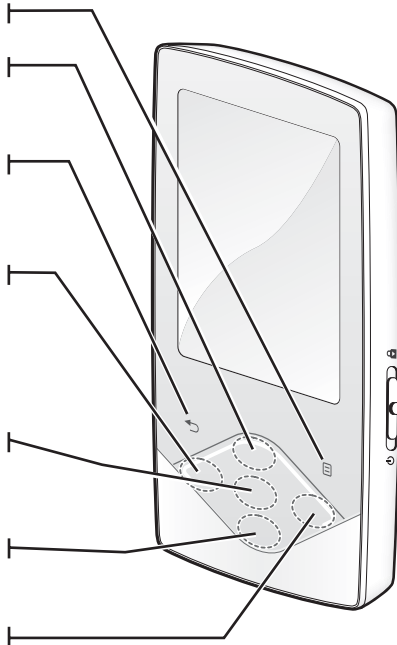


ВАШИЯТ МРЗ ПЛЕЙЪР (Продължение)



Обозначени са с "L" за лявата слушалка и с "R" за дясната слушалка. Служат също и за антена на FM радиото в МРЗ плейъра. Ако изключите слушалките по време на възпроизвеждане на музика, това ще доведе до пауза във възпроизвеждането..

ЕКРАННИ ИНДИКАЦИИ

Музика

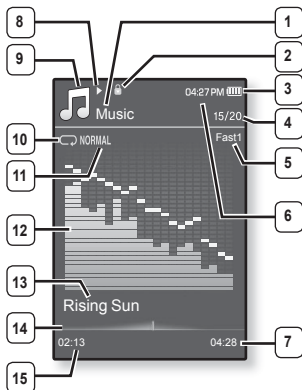

- | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Индикатор на родителското меню |
| 2 | Индикатор на заключването |
| 3 | Състояние на батерията |
| 4 | Индикатор за възпроизвеждане на текущо изпълнявана песен /общ брой песни |
| 5 | Индикатор за скорост на възпроизвеждането |
| 6 | Текущо време |
| 7 | Общо време на възпроизвеждане |
| 8 | Индикатор Възпроизвеждане/пауза/търсене |
| 9 | Индикатор на музикалния режим |
| 10 | Индикатор на режима на възпроизвеждане |
| 11 | Индикатор на режим DNSe |
| 12 | Състояние на възпроизвеждане на музика |
| 13 | Музикално заглавие |
| 14 | възпроизвеждане статус |
| 15 | Текущо време на възпроизвеждане |




ЗАБЕЛЕЖКА

- Екранните картини са само за илюстрация. Действителният екран може да се различава
- Всяка информация, различна от екрана за възпроизвежданата музика, ще изчезне след малко. За да я видите отново, докоснете произволен бутон.


ЕКРАННИ ИНДИКАЦИИ (Продължение)

Видео

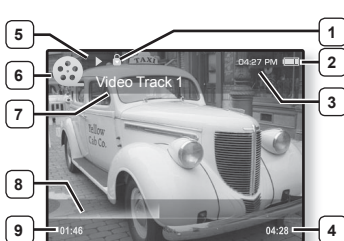

1	Индикатор на заключването
2	Състояние на батерията
3	Текущо време
4	Общо време на възпроизвеждане
5	Индикатор Възпроизвеждане/пауза/търсене
6	Индикатор на видеорежима
7	Име на файл
8	възпроизвеждане статус
9	Текущо време на възпроизвеждане

Илюстрация

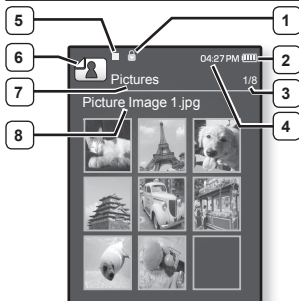


[Екран за преглед]

1	Индикатор на заключването
2	Състояние на батерията
3	Индикатори за текущ файл/общ брой файлове
4	Текущо време
5	Състояние на възпроизвеждане на музика
6	Индикатор на режима на показване на снимки
7	Индикатор на родителското меню
8	Име на файл

ЕКРАННИ ИНДИКАЦИИ (Продължение)

FM радио

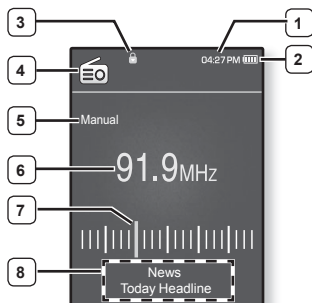

1	Текущо време
2	Състояние на батерията
3	Индикатор на заключването
4	Индикатор на радиорежима
5	Индикатор ръчно/предварителна настройка
6	Индикатор на текущата честота (MHz)
7	Икона за връщане назад
8	Индикатор RDS



ЗАБЕЛЕЖКА


■ Какво представлява RDS?

Системата за радиоданни (RDS) осигурява получаване и показване на съобщения, например информация за излъчване. На екрана се показва информацията за програмите, например новини, спорт или музика, или информация за излъчваната радиостанция.

- Ако УКВ сигналът е слаб, е възможно да не се показва RDS информация.

УПОТРЕБА НА TOUCH BUTTON (БУТОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ С ДОКОСВАНЕ)

Докоснете бутона с върха на пръста си.

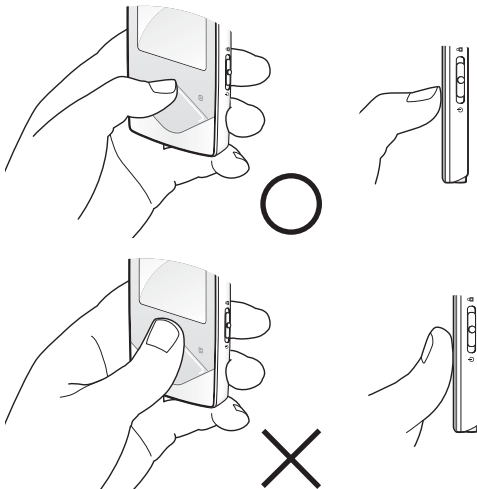


ЗАБЕЛЕЖКА

- За да избегнете повреди в бутона за докосване, не използвайте други предмети за работа с него, освен пръста си.
- Не докосвайте бутона, ако пръстите ви не са чисти.
- Не докосвайте бутона с ръкавици.
- Докосването на бутона може да не даде резултат, ако използвате нокът или инструмент, например писалка.

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Заредете плейъра си преди да го използвате или когато не е бил използван от дълго време.

Батерията на вашия MP3 плейър се зарежда докрай за около 3 часа, макар общото време за зареждане се променя в зависимост от вашата компютърна среда.

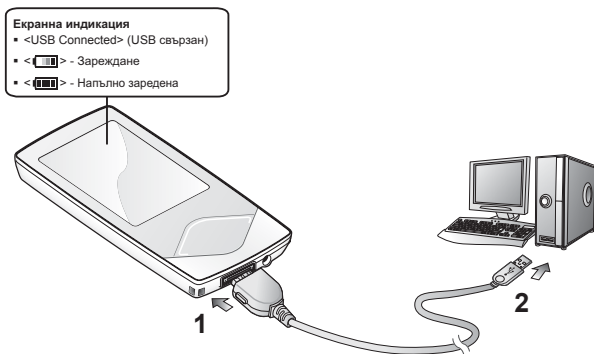

1. Свържете най-големия край на USB кабела към порта за свързване на USB от долната страна на плейъра.
2. Свържете USB кабела към USB порта (•⚡•) на Вашия персонален компютър, както на фигурата.

ГРИЖИ ЗА БАТЕРИЯТА

Батерията ви ще издържа по-дълго, ако изпълнявате следните прости указания за носене и съхраняване на плейъра.

- Презареждането на батерията трябва да се извършва в температурния обхват 5°C~35°C (40°F~95°F).
- Не я презареждайте (по-дълго от 12 часа).
Прекомерното зареждане или разреждане може да скъси живота на батерията.
- Животът на батерията естествено се скъсява бавно с течение на времето.



ЗАБЕЛЕЖКА



ВНИМАНИЕ

- Ако зареждате плейъра, когато е свързан с лаптоп компютър, уверете се, че батерията на лаптопа също е напълно заредена или че лаптопът е в каран в източника на електрозахранване.
- Презареждащата се батерия, поставена в този продукт, не трябва да се заменя от потребителя. За допълнителна информация относно нейната замяна, моля свържете се с Вашия сервизен доставчик.

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

Включване на електрозахранването

Плъзнете **ключа** [] към долната страна на плейъра и го задръжте.

- Електрозахранването е включено.

Изключване на електрозахранването


Отново плъзнете **ключа** [] към долната страна на плейъра и го задръжте.

- Електрозахранването е изключено.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Захранването автоматично се изключва когато нито един от бутоните не е натиснат за **<Auto Power Off>** (Автоматично изкл.) е 1 минута, но можете да я промените. Вижте страница 29 за повече информация.

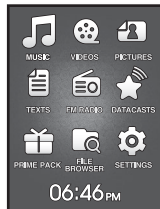

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МУЗИКА


Зареждайте музикални файлове във вашия нов MP3 плейър с помощта на EmoDio.

1. Натиснете [**↵**] и го задръжте за да преминете към екрана с главното меню.
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу, наляво, надясно]**, за да изберете **<Music>** (Музика) и докоснете **бутона [Избор]**.
3. Използвайте **бутоните [Нагоре, надолу]** и **бутона [Избор]**, за да изберете предпочитания от вас музикален файл.
4. Докоснете **бутона [Избор]**, за да възпроизведете избрания музикален файл.
 - Музикалният файл ще започне да се възпроизвежда.



ЗАБЕЛЕЖКА


- Натиснете [**↵**] за да се върнете към предишния екран.
- Натиснете [**↵**] и го задръжте за да преминете към екрана с главното меню.

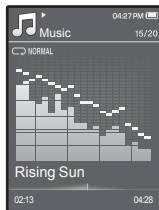

НАСТРОЙКА НА СИЛАТА НА ЗВУКА



Докоснете **бутона [Нагоре, надолу]**.

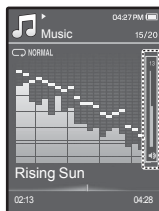
- Ще видите икона за настройка на силата на звука.
- Обхватът на силата на звука е между 0 и 30.
- Докоснете **бутона [нагоре]**, за да увеличите силата на звука, а **бутона [надолу]**, за да я намалите.



ИЗКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИТЕ



Функцията на задържане изключва всички други бутони на MP3 плейъра, така че ако случайно натиснете някой докато работите например, Вашата музика няма да прекъсне.


1. Плъзнете **превключвателя** [] към горната част на плейъра, за да разрешите функцията Заклучване.
2. Плъзнете **превключвателя** [] към долната част на плейъра, за да освободите функцията Заклучване.

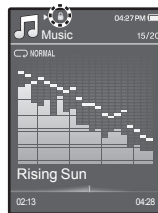

ТЪРСЕНЕ НА ФАЙЛОВЕ С ПОМОЩТА НА "FILE BROWSER"


Лесно търсене на файлове чрез "File Browser" функцията.

1. Натиснете [] и го задържете за да преминете към екрана с главното меню.
2. Докоснете **бутона [Нагоре, надолу, наляво, надясно]**, за да изберете <File Browser> (Програма за преглед на файлове), и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се списъкът с папки на <File Browser> (Програмата за преглед на файлове), съдържащ Music (Музика), Playlists (Списъци за изпълнение), Video (Видео), Pictures (Картини), Datacasts, Texts (Текстове), Games (Игри), Recorded Files (Записани файлове) и My Pack (Моят пакет)
3. Докоснете **бутона [Нагоре, надолу]**, за да изберете желаната папка.
4. Докоснете **бутона [Избор]**, за да получите списъка с файлове от избраната папка.
 - Натиснете [] за да се върнете към предишния екран.
5. Докоснете **бутона [Нагоре, надолу]**, за да изберете желания файл.
6. Докоснете **бутона [Избор]**.
 - Файлът започва да се възпроизвежда.

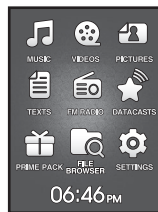

ИЗТРИВАНЕ НА ФАЙЛОВЕ С "FILE BROWSER"

1. Натиснете [**↵**] и го задръжете за да преминете към екрана с главното меню.
2. Докоснете **бутон** [Нагоре, надолу, наляво, надясно], за да изберете **<File Browser>** (Програма за преглед на файлове), и докоснете **бутон** [Избор].
 - Показва се списък със съдържащите се във <File Browser> (Програма за преглед на файлове) папки.
3. Докоснете **бутоните** [Нагоре, надолу], за да изберете желана папка и докоснете **бутон** [Избор].
4. Докоснете **бутон** [Нагоре, надолу], за да изберете файлът, който искате да изтриете и докоснете [**☒**].
5. Докоснете **бутоните** [Нагоре, надолу], за да изберете **бутон** **<Delete>** (Изтрий).
 - Ще се появи прозорец за потвърждение.
6. Докоснете **бутоните** [Наляво, надясно], за да изберете **<Yes>** (Да) и докоснете **бутон** [Избор].
 - Файлът ще бъде изтрил.

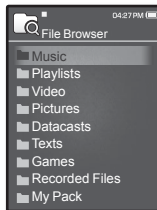

ВНИМАНИЕ

- След изтриването си файловете не могат да бъдат възстановени.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Текущо възпроизвеждания файл няма да бъде изтрил.
- <My Pack> (Моят пакет) от <File Browser> (Програмата за преглед на файлове) е папката, в която се съхраняват DNSe файловете, прехвърлени от <EmoDio>. За допълнителна информация относно DNSe вж. <EmoDio>.

ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА

Вашият MP3 плейър идва със заводски настроените настройки и предпочитания, но Вие можете да промените тези предварително настроени стойности за по-добра персонализация на Вашия плейър.




ЗАБЕЛЕЖКА

- Натиснете [↵] за да се върнете към предишния екран.
- Натиснете [↵] и го задръжте за да преминете към екрана с главното меню.

Настройки за стил на менюто

Можете да промените дизайна и шрифта на менюто и да изтриете фоново изображение от главното меню.

- Натиснете [↵] и го задръжте за да преминете към екрана с главното меню.
- Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу, наляво, надясно]**, за да изберете **<Settings>** (Настройки) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се менюто **<Settings>** (настройки).
- Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Menu Style>** (Меню Стил), и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се менюто **<Menu Style>** (Меню Стил).
- Използвайте **бутоните [Нагоре, надолу]** и **[Избор]**, за да зададете функциите.
 - Докоснете бутона [Избор], за да преминете към следващия елемент/изберете менюто.
 - Докоснете бутона [Нагоре, надолу], за да се придвижите нагоре или надолу в текущото меню.

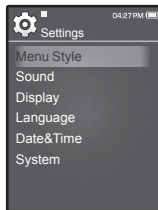

Задаване на опции за стил на менюто


- Menu Design (Меню Проектиране):** Позволява да промените стила на екрана на главното меню. Изберете от **<Matrix>** (Матрица), **<My Skin>** (Моята кожа).
- Font (Шрифт):** Можете да промените вида на шрифта на езика на менюто. Можете да избирате между 3 вида шрифтове. В менютата на някои езици е възможно опцията **** (шрифт) да бъде деактивирана.
- Reset My Skin (Нулирай Моята кожа):** Възстановява фоновото изображение на чувствителния на допир екран с подразбиращото се.

ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Настройки на звука

Можете да зададете ограничения за силата на звука за главния EQ и сигнализацията.

1. Натиснете [**↶**] и го задръжте за да преминете към екрана с главното меню.
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу, наляво, надясно]**, за да изберете **<Settings>** (Настройки) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се менюто **<Settings>** (настройки).
3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Sound>** (Звук) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се менюто **<Sound>** (звук).
4. Използвайте **бутоните [Нагоре, надолу] и [Избор]**, за да зададете функциите.

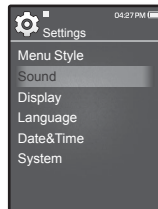

Опции за настройване на звука


- **Master EQ (Главен еквалайзер)** : Позволява да оптимизирате настройките на звука. Докоснете бутон [Наляво, надясно], за да изберете честотата, която искате да настроите. Докоснете бутоните [Нагоре, надолу], за да настроите нивото на избраната честота и докоснете бутон [Избор].
- **Beep Sound (Бипване)** : Задава звуков сигнал при включване или изключване на опции от чувствителния на допир екран. Можете да избирате между **<Off>** (Изключен) или **<On>** (Включен).
- **Volume Limit (Ограничение на силата на звука)** : Можете да избегнете проблеми със слуха ви като създадете лимит на силата на звука, например при **<On>** (Включен) ограничава максималното ниво на силата на звука на 15. Максималното ниво на силата на звука, когато ограничението е установено в **<Off>** (Изключен), е 30. Дори ако сте избрали **<Off>** (Изключен), нивото на силата на звука ще бъде зададено на 15 при повторно включване на плейъра, за да се избегнат уреждания на слуха.

ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Настройки на дисплея

Променете времето за изключване на дисплея и яркостта на вашия екран.

1. Натиснете [**↶**] и го задръжте за да преминете към екрана с главното меню.
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу, наляво, надясно]**, за да изберете **<Settings>** (Настройки) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се менюто **<Settings>** (настройки).
3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Display>** (Дисплей) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се менюто **<Display>** (Показване).
4. Използвайте **бутоните [Нагоре, надолу] и [Избор]**, за да зададете функциите.

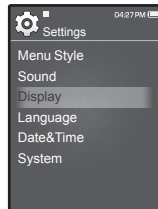

Опции за настройка на дисплея

- **Display Off (Дисплей изкл.)** : Ако нито един бутон не е натиснат за определено време, ще се изключи. Изберете **<15sec>** (15 секунди), **<30sec>** (30 секунди), **<1min>** (1 минута), **<3min>** (3 минути), **<5min>** (5 минути) и **<Always On>** (Винаги включено). Натиснете който и да е бутон за да го включите отново.
 - **Brightness** : Можете да регулирате яркостта на екрана. Изберете ниво **<0-10>**, където 10 е най-голямата яркост.
-


ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Настройки за език

Менютата на новия mp3 плейър могат да бъдат задавани за прочит на различни езици. Можете лесно да смените предварителната настройка за предпочитан език.

1. Натиснете [**↵**] и го задръжте за да преминете към екрана с главното меню.
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу, наляво, надясно]**, за да изберете **<Settings>** (Настройки) и докоснете **бутона [Избор]**.
3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Language>** (Език), и докоснете **бутона [Избор]**.

- Появява се менюто <Settings> (настройки).

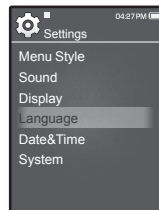

- Появява се списъкът <Language> (Език).
- <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina>, <Slovenský>.

4. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете желан език, и докоснете **бутона [Избор]**.



ЗАБЕЛЕЖКА


- Поддържаните езици могат да бъдат променени или допълнени.

ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Настройки на дата и час

Задайте текущите дата и час.

1. Натиснете [**↵**] и го задръжете за да преминете към екрана с главното меню.
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу, наляво, надясно]**, за да изберете **<Settings>** (Настройки) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се менюто **<Settings>** (настройки).
3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Date & Time>** (Дата и час), и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се екранът Time Set (Сверяване на час).
4. Докоснете бутоните **[Наляво, надясно]**, за да преминете към **<YEAR, MONTH, DATE, HOUR, MIN, AM/PM>** (ГОДИНА, МЕСЕЦ, ДАТА, ЧАС, МИН., СУТРИН/СЛЕДОБЕД), и докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да зададете всеки елемент.
5. Докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се прозорецът за потвърждаване на записа.
6. Докоснете **бутоните [Наляво, надясно]**, за да изберете **<Yes>** (Да), и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Датата и часът ще бъдат записани.

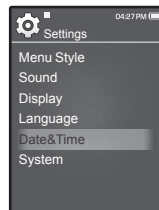


ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Системни настройки

Можете да изберете таймер за изключване, режим на стартиране, автоматично изключване и подходящи подразбиращи се настройки.

1. Натиснете [**↵**] и го задръжте за да преминете към екрана с главното меню.
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу, наляво, надясно]**, за да изберете **<Settings>** (Настройки) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се менюто **<Settings>** (настройки).
3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<System>** (Система), и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се менюто **<System>** (Система).
4. Използвайте **бутоните [Нагоре, надолу]** и **[Избор]**, за да зададете функциите.

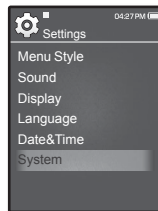

ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Опции за системни настройки

- **My Profile (Моят профил)** : Може да зададете вашето име и дата на раждане. Вж. стр. 30-31.
- **Sleep (Заспиване)** : Изключва автоматично електрозахранването след предварително зададено време. Изберете между <Off> (Изключен), <15 min> (15 мин.), <30 min> (30 мин.), <60 min> (60 мин.), <90 min> (90 мин.), или <120 min> (120 мин.).
- **Start Mode (Начален режим)** : Може да зададете началния екран, който се появява, когато включите плейъра. Изберете от <Main Menu> (Главно меню) и <Last State> (Последно състояние). Изберете <Main Menu> (Главно меню), за да стартирате системата с екрана с главното меню, докато <Last State> (Последно състояние) ще изведе последния използван екран.
- **Auto Power Off (Автоматично изкл.)** : Автоматично изключва захранването, когато устройството се намира в режим Пауза и в рамките на предварително зададен интервал от време не е бил използван бутон. Можете да избирате между <15sec> (15 сек.), <30sec> (30 сек.), <1min> (1 мин.), <3min> (3 мин.), <5min> (5 мин.) или <Always On> (Винаги включено).
- **Default set (По подразбиране)** : Връщане на всички настройки към заводските настройки (по подразбиране). Изберете между <Yes> (ДА) или <No> (НЕ). <Yes> (ДА) връща всички настройки към заводските. <No> (НЕ) отменя заводските настройки.
- **Format (Формат)** : Форматира вътрешната памет. Изберете между <Yes> (ДА) или <No> (НЕ). Избирането на <Yes> (ДА) ще форматира вътрешната памет и ще изтрие всички файлове от плейъра. Избирането на <No> (НЕ) няма да форматира вътрешната памет. Проверете преди да форматирате.
- **About (За програмата)** : Докоснете бутоните [Наляво, надясно], за да проверите версията на фирмуера, капацитета на паметта и броя на файловете. <Firmware Ver.> (Версия на фирмуера) показва текущата версия на фирмуера. <Memory> - <Used> (Памет – използвана) показва степента на използване, <Available> (Достъпен) показва оставащата свободна памет, а <Total> (Общо) показва общия обем памет. <Files> (Файлове) Може да проверите броя на музикалните файлове, видеоклиповете, снимките, текстовите и общия брой на файловете.
- **Demo Mode (Демо режим)** : Ако го зададете да бъде <On> (Вкл.), плейърът повтаря възпроизвеждането на клипа от папката с видеоклипове. Може да се върнете към предишния екран, като докоснете тактилният бутон.







ЗАБЕЛЕЖКА

▪ Относно вградената памет

1GB (гигабайт) = 1,000,000,000 байта: действително форматираният обем може да бъде по-малък, тъй като вътрешният фирмен софтуер заема част от паметта.

ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Настройка My Name (Моето име)

1. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<My Profile>** (Моят профил), и докоснете **бутона [Избор]**.
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<My Name>** (Моето име), и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се прозорецът Rename My Name (Смяна на Моето име):
3. Използвайте **бутоните [Нагоре, надолу, наляво, надясно]** и **[Избор]**, за да преименувате устройството.
 - [] : Режимът на въвеждане превключва от английски главни букви на английски малки букви и цифри.
 - [] : Може да изтривате знаци един по един.
 - [] : Може да вмъквате '—'.
 - [] : Потвърдете направената от вас промяна.
 - Щом приключите със задаването на име, ще виждате вашето име, когато включвате плейъра.




ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Задаване на My Birthday (Моят рожден ден)



▪ **Преди да започнете** – Първо трябва да сверите часовника. Вижте страница 27.

1. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<My Profile>** (Моят профил), и докоснете **бутона [Избор]**.
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<My Birthday>** (Моят рожден ден) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се прозорецът Edit My Birthday (Редактиране на Моят рожден ден).
3. Докоснете **бутоните [Наляво, надясно]**, за да преминете към **<YEAR, MONTH, DATE>** (ГОДИНА, МЕСЕЦ, ДАТА) и Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да зададете всеки елемент.
4. Докоснете **бутона [Избор]**.
 - Щом приключите със задаването на рождения ден, ще бъдете подсецани за вашия рожден ден при включване на плейъра.

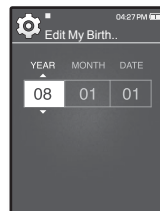

НУЛИРАНЕ НА СИСТЕМАТА

Ако Вашият MP3 плейър не се включва, не възпроизвежда музика или не се разпознава от Вашия компютър, може би трябва да нулирате системата.



Натиснете дупката за ресетиране от задната страна на плейъра с остър предмет като безопасна игла.

- Системата ще бъде инициализирана.
- Вашите настройки и файлове няма да бъдат засегнати.



ВНИМАНИЕ

- Не пъхайте остри предмети в отвора за микрофона, с което ще повредите продукта.

EmoDio

EmoDio представлява програмно приложение, предоставено с този MP3 плейър, използвано за различни услуги, свързани със съдържанието, както и с поддръжката на устройството.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛНИЯ КОМПЮТЪР

Минималните изисквания за инсталация на EmoDio на съответния компютър са следните:

- Pentium 500MHz или по-мощен
- USB Port 2.0 (USB порт 2.0)
- Windows XP Service Pack 2 или по-нов
- DirectX 9.0 или по-нов
- 100MB свободно пространство на харддиска
- CD Rom драйв (2X или по-бърз)
- Windows Media Player 10.0 или по-нов
- Резолюция 1024 X 768 или по-висока
- Интернет Експлорър 6.0 или по-нов
- 512 MB RAM или повече



ВНИМАНИЕ

- Не разединявайте USB кабела по време на прехвърляне на файл. Разединяването по време на прехвърлянето може да повреди плейъра или персоналния компютър.
- Свържете плейъра към Вашия компютър директно, вместо да използвате USB разклонител, за да избегнете неустойчиво свързване.



ЗАБЕЛЕЖКА

- По време на свързване всички функции се изключват.
- Използвайте файлова система FAT 32 при форматиране на плейъра на компютъра. В Windows Vista, щракнете върху Restore device defaults and format it (Възстанови подразбиращите се за устройството и го форматирай).

ИНСТАЛИРАНЕ НА EMODIO




ВНИМАНИЕ

- Уверете се, че сте стартирали инсталационната програма на <ЕмоDio> от администраторския акаунт на компютъра. В противен случай <ЕмоDio> няма да се инсталира. За да разберете повече за администраторския акаунт, вж. ръководството за потребителя на компютъра.

1. Вкарайте инсталационния компакт диск предоставен с плейъра в CD-ROM драйва.

2. Кликнете **<Install Now>** (Инсталирай сега).

- За да започнете инсталиране, следвайте инструкциите.
- Инсталацията на <ЕмоDio> ще се стартира, след което при завършването ѝ ще се създаде икона  на работния плот.



ВНИМАНИЕ

- Работете внимателно при вертикално инсталиран CD-ROM при зареждане / изваждане на инсталационния компакт диск.




ЗАБЕЛЕЖКА

- Технологията за разпознаване на музика и съответните данни са предоставени от Gracenote и от Gracenote CDDB[®] Music Recognition ServiceSM.
- CDDB е регистрирана търговска марка на фирма Gracenote. Логото и типът на логото на Gracenote, логото и типът на логото на Gracenote CDDB и логото на "Powered by Gracenote CDDB" са търговски марки на фирма Gracenote. Music Recognition Service (услуга на музикално разпознаване) и MRS са сервизни марки на Gracenote.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА EMODIO

ЕмоDio е лесен за използване софтуер, който дава възможност за организиране на файловете на компютъра. След сортиране и организиране в ЕмоDio, можете лесно да прехвърляте файловете на MP3 плейъра, без да се налага да търсите определен файл в целия твърд диск.

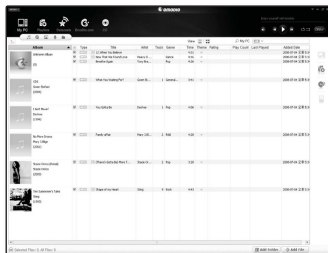

Програмата за прехвърляне на файлове „ЕмоDio“ е най-лесния начин за прехвърляне на файлове от вашия компютър на MP3 плейъра.



С помощта на „ЕмоDio“ може да създадете ваша собствена колекция или албум от аудио файлове.



За ваше развлечение може да прехвърляте към плейъра информация от блогове и файлове, регистрирани в RSS.



Има услуга на онлайн общността за потребителите на ЕмоDio.com. Тя осигурява просто и лесно качване/изтегляне на съдържание, създадено с помощта на ЕмоDio и начини за споделяне на вашите истории с други потребители от тази общност.



- За допълнителна информация относно <ЕмоDio> щракнете върху <MENU> → <Help> → <Help> (Меню → Помощ → Помощ) в горната част на програмата <ЕмоDio>.

Слушане на музика






- **Преди да започнете** – Свържете слушалките, след това включете плейъра и проверете батерията.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Натиснете [↵] за да се върнете към предишния екран.
- Натиснете [↵] и го задръжте за да преминете към екрана с главното меню.

СЛУШАНЕ ПО КАТЕГОРИЯ

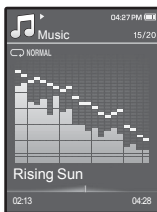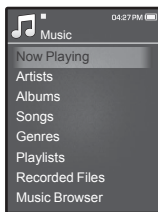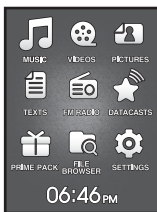

1. Натиснете [↵] и го задръжте за да преминете към екрана с главното меню.
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу, наляво, надясно]**, за да изберете **<Music>** (Музика), и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се списъкът **<Music>** (Музика).
3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете желания списък, и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Ще се появи музикалният файл.
4. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете файла за възпроизвеждане, и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Музиката ще започне да свири.


СЛУШАНЕ ПО КАТЕГОРИЯ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Музикален лист

Информацията за файла включва име на изпълнителя, име на албума, заглавие на изпълнението и жанр. Показва се в зависимост от информацията в тага ID3 на съответния музикален файл. Файл без ID3 Tag се възпроизвежда като [Unknown] (неизвестен).

Now Playing (Сега се изпълнява): Възпроизвежда последния изпълнен файл или придвижва към екрана за възпроизвеждане на текущия файл.

Artists (Изпълн.): За възпроизвеждане по изпълнители

Albums (Албуми) : За възпроизвеждане по албуми. Докоснете [] за да изберете <List Type> (Тип списък). Изберете <Album Art> (Кор. алб.), за да виждате едновременно както изображението на корицата на албума, така и заглавието му, или изберете <List> (Списък), за да виждате само заглавието на албума.

Songs (Песни) : За възпроизвеждане по номера или по азбучен ред.

Genres (Жанр) : За възпроизвеждане по жанр

Playlists (Плейлиста) : За възпроизвеждане по плейлист

Recorded files (записани файлове) : Показва всички записани файлове.

Music Browser (Музикален браузър) : Показва всички записани в музикалната папка музикални файлове.



ЗАБЕЛЕЖКА

- MP3 и WMA музикалните файлове са съвместими с плейъра.
- MP1 или MP2 файлове, които са само с променено разширение на MP3 може да не се възпроизвеждат с плейъра.
- Изключването на слушалките по време на възпроизвеждане на музика спира възпроизвеждането.
- **Какво е ID3 Tag (идентификационен таг)?**
Това е, което е прикрепено към един MP3 файл за да носи информацията отнасяща се до файла, като наименование, изпълнител, албум, година, жанр и поле за коментар.

ПАУЗА

1. Докоснете **бутон [Избор]**, докато музиката се изпълнява.
 - Музикалният плейбек ще спре в пауза.
2. Отново докоснете **бутон [Избор]**.
 - Музиката ще започне от мястото, където е спряна.

ТЪРСЕНЕ В ЗАПИС

1. Натиснете и задръжте **бутон [Наляво, надясно]**, докато се възпроизвежда избраният запис.
 - Извършва се търсене от началото до края на записа.
2. Освободете бутон в точката, в която желаете да стартирате.
 - Възпроизвеждането започва в точката, в която сте освободили бутон.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ТЕКУЩИЯ ЗАПИС

Докоснете бутон **[Наляво]** около 3 секунди след началото на възпроизвеждането.

- Текущият запис започва да се възпроизвежда от начало.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИШНИЯ ЗАПИС

Докоснете бутон **[Наляво]** около 3 секунди след началото на възпроизвеждането.

Докоснете двукратно бутон **[Наляво]** около 3 секунди след началото на възпроизвеждането.

- Ще стартира възпроизвеждането на предходния запис.



- При възпроизвеждане на VBR (Променлива битова скорост) файлове предишният запис е възможно да не се възпроизведе, дори след докосване на бутон **[Наляво]** в рамките на 3 секунди след възпроизвеждането.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА СЛЕДВАЩИЯ ЗАПИС


Докоснете бутон **[Надясно]**.

- Ще стартира възпроизвеждането на следващия запис.

СЪЗДАВАНЕ НА СПИСЪК ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ В MP3 ПЛЕЙЪРА

Ако вече сте изтеглили файлове във вашия MP3 плейър, може да създадете списък за изпълнение "Favorites" (Предпочитани).


1. Натиснете [↵] и го задръжте за да преминете към екрана с главното меню.
 2. Докоснете **бутона [Нагоре, надолу, наляво, надясно]**, за да изберете **<File Browser>** (Програма за преглед на файлове), и докоснете **бутона [Избор]**.
 3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Music>** (Музика, и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Показват се музикалните файлове.
 4. Докоснете **бутона [Нагоре, надолу]**, за да добавите списъка за възпроизвеждане, и докоснете [⊞].
 - Появява се менюто <Playlist> (Списък възпроизвеждане).
 5. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Add to Playlist>** (Доб. сп. възпр.) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се <Playlist 1> (Списък възпроизвеждане 1) до <Playlist 5> (Списък възпроизвеждане 5).
 6. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете номер на списъка за възпроизвеждане, към който да добавите избрания файл и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Избраните файлове ще бъдат добавени към списъка за възпроизвеждане.
 - Можете да проверите списъка за възпроизвеждане в <Music>(музика) → <Playlists> (Плейлиста) → <Playlist 1> (Списък възпроизвеждане 1) до <Playlist 5> (Списък възпроизвеждане 5) от главното меню.
- Можете да добавите до 100 музикални файла към всеки от списъците за възпроизвеждане <Playlist 1> (Списък възпроизвеждане 1) до <Playlist 5> (Списък възпроизвеждане 5).
- За информация по въпроса как се създава списък за изпълнение в <EmoDio> и как се прехвърля в плейъра, вж. <EmoDio>.

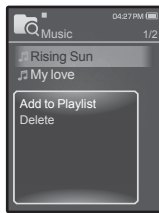

ЗАБЕЛЕЖКА



ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ПЛЕЙЛИСТ

1. Натиснете [**↵**] и го задръжете за да преминете към екрана с главното меню.
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу, наляво, надясно]**, за да изберете **<Music>** (Музика), и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се списъкът <Music> (Музика).
3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Playlists>** (Плейлиста) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се менюто <Playlist> (Списък възпроизвеждане).
4. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете желаните от вас списък за изпълнение и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Ще се появят записаните в списъка за възпроизвеждане музикални файлове.
 - Ако не бъде намерен плейлист, ще видите съобщения <No file.> (няма файл) върху екрана.
5. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете музикален файл за възпроизвеждане и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Музикалният файл започва да се възпроизвежда.

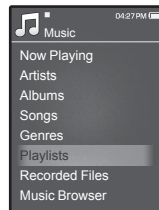

ИЗТРИВАНЕ НА ФАЙЛ ОТ СПИСЪК ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ


1. Натиснете [**↵**] и го задръжте за да преминете към екрана с главното меню.
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу, наляво, надясно]**, за да изберете **<Music>** (Музика), и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се списъкът <Music> (Музика).
3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Playlists>** (Плейлиста) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се менюто <Playlist> (Списък възпроизвеждане)
4. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете желания от вас списък за изпълнение и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Ще се появят записаните в списъка за възпроизвеждане музикални файлове.
5. Докоснете бутона **[Нагоре, надолу]**, за да добавите файл за изтриване, и докоснете [**⌫**].
 - Появява се менюто <Playlist> (Списък възпроизвеждане).
6. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Delete from Playlist>** (Прем. сп. изпълн.) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Избраният файл се изтрива от списъка за възпроизвеждане.

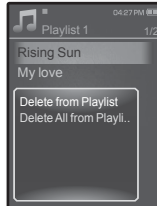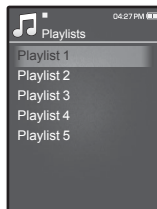

ИЗТРИВАНЕ НА ВСИЧКИ ФАЙЛОВЕ ОТ СПИСЪК ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ

Следвайте описаните по-горе стъпки 1-4.

5. Докоснете [**⌫**].
 - Появява се менюто <Playlist> (Списък възпроизвеждане).
6. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Delete All from Playlist>** (Изтр. вс. от списъка) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Изтриват се всички файлове от списъка за възпроизвеждане.

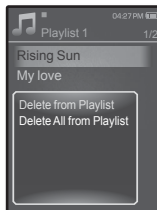


- Избраният файл в списъка за възпроизвеждане не може да бъде изтрит по време на възпроизвеждане.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНО МЕНЮ

Менюто за музика позволява да управлявате всички детайли на слушането на музика - от повторението на записи и албуми, до избора на фон на екрана по време на слушане.

За да зададете звуков ефект

Можете да се наслаждавате на по-ясен звук.

1. Докоснете [] докато слушате музика.
 - Появява се менюто <Music> (Музика).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Sound Effect>** (Звуков ефект) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се менюто <Sound Effect> (Звуков ефект).
3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете желанния звуков ефект и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Изберете от <Street Mode> (Режим Улица) и <Audio Upscaler> (Авто усилване).

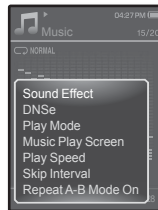

Опции за звукови ефекти

- **Street Mode (Режим Улица)** : Позволява да слушате по-ясно музика навън като филтрира някои от уличните шумове. Изберете от 0-2.
- **Audio Upscaler (Авто усилване)** : Тази функция възстановява източника на звук, загубен при WMA/MP3 кодирането максимално близко до оригинала. Функцията Audio Upscaler действа само при музикални файлове с ниско качество. Изберете <Off> (Изкл.) или <On> (Вкл.).




ЗАБЕЛЕЖКА


- За да излезете от менюто, докоснете [].

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНО МЕНЮ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Начини на задаване на цифрова машина за естествен звук (DNSe)

Изберете правилния звук за всеки музикален жанр.

1. Докоснете [] докато слушате музика.
 - Появява се менюто <Music> (Музика).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<DNSe>** и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се менюто <DNSe>.
3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете желаните DNSe и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Можете да избирате между <Auto> (Автоматично), <Normal> (Нормално), <Studio> (Студио), <Rock> (Рок), <Classical> (Класически), <Jazz> (Джаз), <Ballad> (Балада), <Club> (Клуб), <Rhythm & Blues> (Ритъм енд блус), <Dance> (Танц), <Café> (Кафе), <Concert> (Концерт), <Church> (Църква) и <myDNSe>.
 - <Auto> (Автоматично) автоматично ще избере съответния DNSe режим, ако в ID3 тага на музикалния файл е включена информация за музикалния жанр.
 - Изборът на <MyDNSe> позволява задаването на потребителски DNSe. Вж. стр. 44.

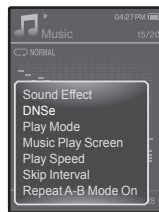

ЗАБЕЛЕЖКА


▪ Какво е DNSe (устройство за дигитален естествен звук)?

Устройството за дигитален звук (DNSe) е функция на звуковия ефект за MP3 плейъри разработена от Самсунг. Осигурява различни настройки на звука за подчертаване на типа на слушаната музика.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНО МЕНЮ (Продължение)

Избиране на myDNSe

Можете да настроите DNSe за потребител на плейъра или да прехвърлите DNSe за потребител от <EmoDio>.


1. Докоснете [] докато слушате музика.
 - Появява се менюто <Music> (Музика).
 2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете <DNSe> и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се менюто <DNSe>.
 3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете <MyDNSe> и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се списъка с потребителските DNSe.
 4. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете желаните потребителски DNSe и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Задава се избраният потребителски DNSe.
 - Когато сте избрали <MyDNSe>, може да зададете <EQ>, <3D & BASS> (3D и БАС), <Concert Hall> (Конц. зала) и <Clarity> (Яснота). Вж. стр. 45-48.
-
-
- ЗАБЕЛЕЖКА
- За допълнителна информация по въпроса за задаване на потребителски DNSe с помощта на <EmoDio> вж. <EmoDio>.
 - Към плейъра може да бъдат прехвърлени до 97 настройки за потребителски DNSe, с изключение на <User 1> (Потреб. 1) до <User 3> (Потреб. 3).


ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНО МЕНЮ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Избиране на myDNSe (Продължение)

<EQ>

Можете да настроите честотата на отделните звуци според предпочитанията си.

1. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете желаните потребителски DNSe от менюто myDNSe и докоснете [].
 - Появява се менюто с потребителските DNSe.
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете <EQ> и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се екранът на настройката <EQ>.
3. Докоснете **бутоните [Наляво, надясно]**, за да изберете желаната от вас честота и Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да настроите нивото за избраната честота.
 - Можете да избирате от <-10 ~ +10> за указано честотно ниво.
4. Докоснете **бутона [Избор]**.
 - Настройката е готова.

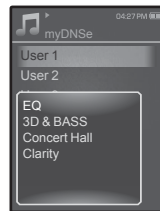


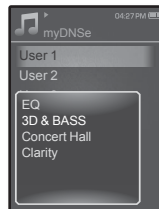
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНО МЕНЮ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Избиране на myDNSe (Продължение)

<3D & BASS> (3D и БАС)

Можете да зададете 3D съраунд звук и усилване на нивото на басите.

1. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете желания потребителски DNSe от менюто myDNSe и докоснете [].
 - Появява се менюто с потребителските DNSe.
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<3D & BASS> (3D и БАС)** и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се екранът на настройката <3D & Bass> (3D и БАС).
3. Докоснете **бутоните [Наляво, надясно]**, за да изберете **<3D>** или **<BASS>** (БАС) и Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**.
 - Може да изберете от <0-4> за <3D> и <Bass> (Бас).
4. Докоснете **бутона [Избор]**.
 - Настройката е готова.




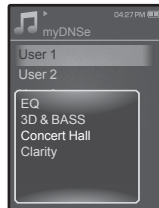
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНО МЕНЮ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Избиране на myDNSe (Продължение)

<Concert Hall> (Конц. зала)

Може да настроите големината на концертната зала и нивото, като че ли слушате музиката в истинска концертна зала.

1. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете желаните потребителски DNSe от менюто myDNSe и докоснете [].
 - Появява се менюто с потребителските DNSe.
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Concert Hall> (Конц. зала)** и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се екранът за настройките на <Concert Hall> (Концертна зала).
3. Докоснете **бутоните [Наляво, надясно]**, за да изберете **<Size> (Размер)** от **<Ниво>** и докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**.
 - Може да изберете от <0-3> за <Size> (Размер) и <Ниво>.
4. Докоснете **бутона [Избор]**.
 - Настройката е готова.



ЗАБЕЛЕЖКА


В зависимост от музикалните файлове, изборът на <Concert Hall> (Конц. зала) може да забрани останалите звукови ефекти.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНО МЕНЮ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Избиране на myDNSe (Продължение)

<Clarity> (Яснота)

Можете да се наслаждавате на по-ясен звук с подобрено качество.

1. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете желания потребителски DNSe от менюто myDNSe и докоснете [].
 - Появява се менюто с потребителските DNSe.
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Clarity> (Яснота)** и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се екранът с настройките за <Clarity> (Яснота).
 - Може да избирате от <0-2>.
3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете желаното ниво и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Настройката е готова.

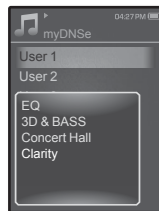


ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНО МЕНЮ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

За да зададете режим на възпроизвеждане

Задайте режим на възпроизвеждане, например с настройки за повторение.

1. Докоснете [] докато слушате музика.
 - Появява се менюто <Music> (Музика).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Play Mode>** (Реж. възпр.) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се менюто <Play Mode> (Реж. възпр.)
3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете желанния режим на възпроизвеждане и докоснете **бутона [Избор]**.

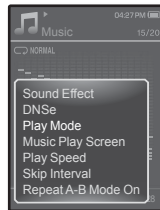


Опции на режима за възпроизвеждане


- **Normal (нормален)** : Възпроизвежда всички файлове на текущия музикален списък.
- **Repeat (Повтаряне)** : Повтаря възпроизвеждането на всички файлове в музикалния списък.
- **Repeat One (Повт. една)** : Повтаря възпроизвеждането на един файл.
- **Shuffle (Разбъркани)** : Повтаря възпроизвеждането на всички файлове в текущия музикалния списък в произволен ред.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНО МЕНЮ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

За да изберете екран за възпроизвеждане на музика

Изберете фоново изображение от предоставените или изберете собствено изображение, което да бъде показвано по време на възпроизвеждането на музика.

1. Докоснете [] докато слушате музика.
 - Появява се менюто <Music> (Музика).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Music Play Screen>** (Екран за музика) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се менюто <Music Play Screen> (Екран за възпроизвеждане на музика).
3. Докоснете **бутоните [Наляво, надясно]**, за да изберете желанния екран за музика и докоснете **бутона [Избор]**.

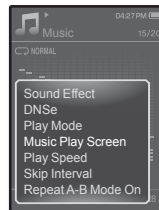

Опции на екрана за музикално възпроизвеждане

- Изберете от <Reflection> (Отражение), <Auto> (Автоматично), <Passionate> (Страстен), <Sweet> (Приятен), <Quiet> (Тих), <Cheerful> (Весел), <Album Art> (Кор. алб.), <Album Info> (Данни албум).
- **Auto (Автоматично)** : Автоматично превключва музикалните екрани в зависимост от информацията в ID3 таговете на музикалните файлове.
- **Album Art (Кор. алб.)** : Показва изображението от обложката на албума, ако е включено в тага за IDT информация на музикалния файл. Поддържа се изображения с размер по-малък от 200 пиксела (хоризонтално) x 200 пиксела (вертикално).
- **Album Info. (Данни албум)** : Информацията за име на изпълнителя, албум и жанр се показва, ако в музикалния файл има таг с IDT информация.



ЗАБЕЛЕЖКА


▪ Какво е ID3 Tag (идентификационен таг)?


Представява свързана към MP3 съответна на файла информация, като заглавие, изпълнител, албум, жанр и коментари.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНО МЕНЮ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

За да зададете скоростта на възпроизвеждане

Позволява да забързате или забавите любимата си музика, като зададете скорост на възпроизвеждане.


1. Докоснете [] докато слушате музика.
 - Появява се менюто <Music> (Музика).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Play Speed>** (Скорост на възпроизвеждане) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се менюто <Play Speed> (Скорост на възпроизвеждане).
3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете желаната скорост на възпроизвеждане и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Изберете от <Slow3> (Бавно3), <Slow2> (Бавно2), <Slow1> (Бавно1), <Normal> (Нормално), <Fast1> (Бързо1), <Fast2> (Бързо2), <Fast3> (Бързо3).

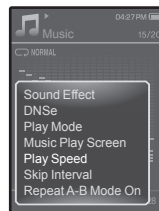


ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНО МЕНЮ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

За да зададете интервала на пропускане

Можете да превъртате напред даден файл при различни интервали. Можете да пропускате наведнъж цели файлове или няколко секунди.

1. Докоснете [] докато слушате музика.
 - Появява се менюто <Music> (Музика).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете <Skip Interval> (Интервал за прескачане) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се менюто <Skip interval> (Интервал за прескачане).
3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете желания интервал за прескачане и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Можете да избирате между <1 Song> (1 песен), <5sec> (5 сек.), <10sec> (10 сек.), <30sec>(30 сек.) и <1min> (1 мин.).

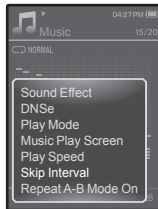




ЗАБЕЛЕЖКА


▪ Ако файлът е създаден с променлива битова скорост (VBR), реалната дължина на интервала на пропускане няма да бъде точно избраната от вас.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНО МЕНЮ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)


За настройване на section Repeat (частично повторение)

Тази функция Ви позволява да слушате отделни части от записа многократно. Препоръчва се за езиково обучение.

1. Докоснете [] в желаната от вас точка докато слушате музика.
 - Появява се менюто <Music> (Музика).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете <Repeat A-B Mode On> (Повторение режим A-B вкл.) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се екранът за повторение на откъс.
3. Докоснете [] в началото на откъса, който искате да се повтаря.
 - Задава се начална точка, а в лентата на състоянието на възпроизвеждане се показва знакът <♥>
4. Докоснете [] отново, за да зададете края на откъса, който искате да се повтаря.
 - Знакът <♥> се показва в лентата за състояние на възпроизвеждането, а избрания откъс започва да се повтаря непрекъснато.

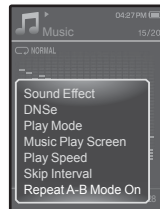

За отмяна на section Repeat (частично повторение)

1. Докоснете [] по време на повторение на откъса.
 - Частичното повторение ще бъде отменено.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Частичното повторение ще бъде автоматично отменено в следния случай. Стартовата точка на частичното повторение е зададена, но крайната точка не е зададена докато текущия запис не е завършил.
- Ако крайната точка е зададена на по-малко от 3 секунди възпроизвеждане след началната точка.

Гледане на видео



- **Преди да започнете** –Свържете слушалките, след това включете плейъра и проверете батерията.

Прехвърлете видеофайл към плейъра с помощта на <EmoDio>.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Натиснете [↵] за да се върнете към предишния екран.

Натиснете [↵] и го задръжте за да преминете към екрана с главното меню.


ГЛЕДАНЕ НА ВИДЕО

1. Натиснете [↵] и го задръжте за да преминете към екрана с главното меню.
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу, наляво, надясно]**, за да изберете <Videos> (Клипове) и докоснете **бутона [Избор]**.

- Появява се списъкът <Videos> (Клипове).

3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете клип за възпроизвеждане и докоснете **бутона [Избор]**.

- Избраният видеофайл започва да се възпроизвежда хоризонтално.

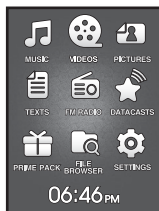

Бутон [Нагоре, надолу]

ПАУЗА

1. Докоснете **бутона [Избор]** по време на възпроизвеждане на видеоклип.

- Плейърът спира възпроизвеждането.

2. Отново докоснете **бутона [Избор]**.

- Плейърът възстановява възпроизвеждането от последната възпроизведена точка.



Бутон [Наляво, надясно]

<Хоризонтален преглед>

- При прехвърляне на видеофайлове в плейъра с помощта на <EmoDio>, софтуерът автоматично ще ги конвертира в SVI формат, преди да ги прехвърли. Размерът на файловете също ще се промени автоматично. За допълнителна информация вж. <EmoDio>.



ЗАБЕЛЕЖКА

ЗА ДА СЕ ПРИДВИЖИТЕ ДО ОПРЕДЕЛЕН КАДЪР

1. В режим на хоризонтален преглед натиснете и задръжте за кратко **бутона [Наляво, надясно]**.
 - Това осигурява придвижване назад или напред в текущия видеофайл.
2. Освободете бутона, след като се придвижите до желаната позиция.
 - Видео започва възпроизвеждането от позицията.




ЗА ДА ВЪЗПРОИЗВЕДЕТЕ ПРЕДИШЕН ВИДЕОФАЙЛ

Докоснете **бутона [Наляво]** в рамките на 3 секунди след началото на възпроизвеждането на текущия файл.

Докоснете **бутона [Наляво]** в рамките на 3 секунди след началото на възпроизвеждането на текущия файл.

- При това ще се върнете в предишния видеофайл.

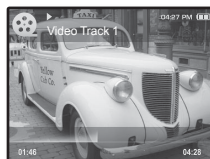

ЗА ДА ВЪЗПРОИЗВЕДЕТЕ СЛЕДВАЩИЯ ВИДЕОФАЙЛ

Докоснете **бутона [Надясно]**.


- При това ще преминете към следващия видеофайл.



ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИДЕОМЕНЮТО

Отбелязване

След като веднъж сте добавили маркер, можете лесно да намерите позицията по-късно.


1. Докоснете [] върху желаната сцена по време на възпроизвеждане.
 - Появява се менюто <Videos> (Клипове).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Add Bookmark>** (Добави маркер) и докоснете **бутона [Избор]**.

- Настоящата точка на възпроизвеждане/спиране се добавя към маркерите.
- Можете да видите символа [|] в лентата за състояние на възпроизвеждането.




ЗАБЕЛЕЖКА


- Прозорецът за презаписване се появява, ако преди това е зададена отметка. Ако изберете <Yes> (Да), предварително зададената отметка се изтрива и се добавя нова.
- Маркери могат да бъдат зададени за всеки музикален файл, като максималният им брой е 50.

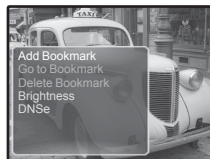


За да отидете до/махнете отбелязване

1. Докоснете [] по време на възпроизвеждане на видеоклип.
 - Появява се менюто <Videos> (Клипове).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Go to Bookmark>** (Отиди на показ.) и докоснете **бутона [Избор]**.

- При избора на <Go to Bookmark> (Отиди на показ.) плейърът ще се придвижи до избрания маркер и ще стартира възпроизвеждане.
- <Delete Bookmark> (Изтрий показал.) ще премахне избрания маркер от музикалния файл.

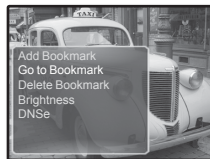

ЗАБЕЛЕЖКА


- За да излезете от менюто, докоснете [].

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИДЕОМЕНЮТО (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

За да регулирате яркостта


Можете да регулирате яркостта на екрана.


1. Докоснете [] по време на възпроизвеждане на видеоклип.
 - Появява се менюто <Videos> (Клипове).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Brightness> (Яркост)** и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се менюто <Brightness>.
3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да настроите яркостта и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Можете да избирате между <0~10>.

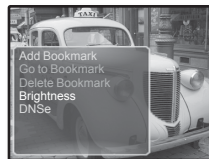

Начини на задаване на цифрова машина за естествен звук (DNSe)

Изберете подходящия за всеки от видеожанрите звук.

1. Докоснете [] по време на възпроизвеждане на видеоклип.
 - Появява се менюто <Videos> (Клипове).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<DNSe>** и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се менюто <DNSe>.
3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете желаните DNSe и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Можете да избирате между <Normal> (Нормално), <Drama> (драма) и <Action> (Действие).

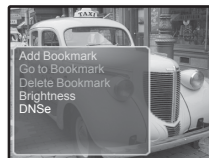

ЗАБЕЛЕЖКА

▪ **Какво е DNSe (устройство за дигитален естествен звук)?**

Устройството за дигитален звук (DNSe) е функция на звуковия ефект за MP3 плейъри разработена от Самсунг. Осигурява различни настройки на звука за подчертаване на типа на слушаната музика.

ПРЕГЛЕД НА СНИМКИ



- **Преди да започнете** – Свържете слушалките, след това включете плейъра и проверете батерията. Прехвърляне на файлове със снимки в плейъра с помощта на <EмоDio>.




ЗАБЕЛЕЖКА

- Натиснете [↩] за да се върнете към предишния екран.
- Натиснете [↩] и го задръжте за да преминете към екрана с главното меню.

ПРЕГЛЕД НА СНИМКИ

1. Натиснете [↩] и го задръжте за да преминете към екрана с главното меню.
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу, наляво, надясно]**, за да изберете <Pictures> (Картини) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Отваря се прозорец за преглед на снимки.
3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу, наляво, надясно]**, за да изберете снимката, която искате да видите и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Избраната снимка се показва.
 - Докоснете иконата [↩] за да се придвижите към екрана за преглед.

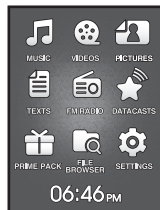

За да се придвижите към предишна/следваща снимка

В режим на хоризонтален преглед докоснете бутон **[Наляво, надясно]**.

- Показва се предишната/следваща снимка.

Бутон [Нагоре, надолу]



Бутон [Наляво, надясно]

<Хоризонтален преглед>




ЗАБЕЛЕЖКА


- При прехвърлянето на снимки на плейъра чрез <EмоDio>, приложението автоматично ще ги конвертира в JPG формат, преди да ги прехвърли. Размерът на файловете също ще се промени автоматично. За допълнителна информация вж. <EмоDio>
- Ако в JPG файловете се съдържа грешна информация за миниатюрата, ще бъде показано
- Някои снимки се показват бавно.
- Можете също да използвате <File Browser> (Програма за преглед на файлове) за търсене на снимка. Вижте страница 21.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕНЮТО ЗА СНИМКИ

Показване на снимки по време на слушане на музика или FM радио

По време на разглеждане на снимки може да се наслаждавате на музика или на FM радио.


1. Докоснете [] докато преглеждате снимката.
 - Появява се менюто <Pictures> (Картини).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Music On>** (Вкл. музика) или **<FM Radio On>** (FM Радио вкл.) и докоснете **бутона [Избор]**.

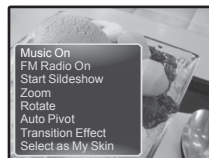



- Всяко докосване на <Music On> (Вкл. музика) или <FM Radio On> (FM Радио вкл.) превключва между включен и изключен звук.


За преглед на диапозитиви

1 начин

1. Докоснете **бутона [Избор]** по време на разглеждане на снимки.
 - Ще видите снимката на екрана [] след което плейърът ще стартира режим на показване на диапозитиви.

2 начин

1. В режим на преглед на снимки докоснете [].
 - Ще се покаже прозореца за стартиране на режим за показване на диапозитиви.
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Start Slideshow>** (Старт слайдшоу) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Ще видите снимката на екрана [] след което плейърът ще стартира режим на показване на диапозитиви.

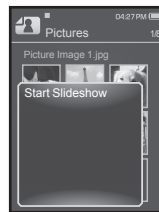

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да излезете от менюто, докоснете [].

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕНЮТО ЗА СНИМКИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)


За да спрете слайдшоуто

1 начин

1. В режим на слайдшоу докоснете **бутона [Избор]**.

- Показването на диапозитиви спира.


2 начин

1. В режим на показване на диапозитиви докоснете [].

- Появява се менюто <Pictures> (Картини).

2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете <Stop Slideshow> (Спиране на слайдшоуто) и докоснете **бутона [Избор]**.

- Показването на диапозитиви спира.

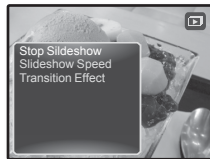

За да зададете скоростта на прегледа на диапозитиви

1. В режим на слайдшоу докоснете [].


- Появява се меню за слайдшоу.

2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете <Slideshow Speed> (Ск. слайдшоу) и докоснете **бутона [Избор]**.

- Появява се менюто <Slideshow speed> (Ск. слайдшоу).

3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете желаната скорост и докоснете **бутона [Избор]**.


- Можете да избирате между <Fast> (Бърз), <Normal> (Нормално) и <Slow> (Нормално).

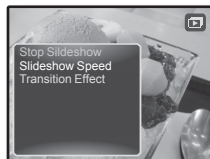


ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕНЮТО ЗА СНИМКИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

За да уголемите снимка

Можете да увеличите мащаба на снимка.

1. Докоснете [] докато прегледате снимката.
 - Появява се менюто <Pictures> (Картини).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Zoom>** (Увеличаване/намаляване) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се менюто <Zoom> (Увеличаване/намаляване).
3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете желаня коефициент на мащабиране и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Можете да избирате между <100%>, <200%> и <400%>.
4. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу, наляво, надясно]**, за да прелестите частта от снимката, която да бъде увеличена.

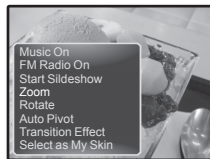

За да преустановите мащабирането

Докоснете **бутона [Избор]** при изглед на увеличена снимка.

- Това води до възстановяване на оригиналния размер.




ЗАБЕЛЕЖКА


- Снимките с големи файлове отнемат известно време за мащабиране.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕНЮТО ЗА СНИМКИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

За да завъртите снимка


Можете да завъртите снимката така, че да я прегледате удобно.


1. Докоснете [] докато преглеждате снимката.
 - Появява се менюто <Pictures> (Картини).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Rotate>** (Завъртане) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се менюто <Rotate> (Завъртане).
3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете желания ъгъл и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Можете да избирате между <Left 90°> (Наляво 90°), <Right 90°> (Надясно 90°) и <180°>.

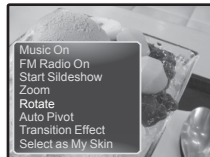

За да изберете снимка като фоново изображение

Функцията Auto Pivot (Авто завъртане) ще завърти снимката пропорционално, така че да се види на екрана с максимално възможен размер.


1. Докоснете [] докато преглеждате снимката.
 - Появява се менюто <Pictures> (Картини).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Auto Pivot>** (Авто завъртане) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се менюто на <Auto Pivot> (Авто завъртане).
3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<On>** (Вкл.) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Ще бъде зададен режим Auto Pivot (Авто завъртане)..

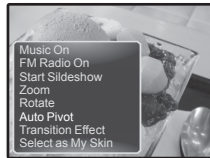


ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕНЮТО ЗА СНИМКИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Смяна на ефекта на преход


Може да зададете ефекта на преход – начинът, по който става превключването от предишната към следващата снимка.


1. Докоснете [] докато преглеждате снимката.
 - Появява се менюто <Pictures> (Картини).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Transition Effect>** (Преходен ефект) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се менюто на <Transition Effect> (Преходен ефект).
3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете желаните ефект на преход и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Изберете от <Off> (Изкл.), <Auto> (Автоматично), <Cover> (Обложка), <Fade> (Затихване), <Push> (Натиснете), <Split> (Разделяне), <Blinds> (Щори) и <Zoom> (Увеличение).

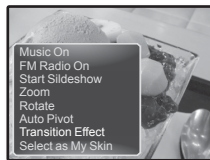

За да изберете снимка като фоново изображение

Можете да зададете желана снимка като фоново изображение на екрана.

1. Изберете файл със снимка, за да зададете фоново изображение и докоснете [].
 - Появява се менюто <Pictures> (Картини).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Select as My Skin>** (Избери Моя кожа) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се прозорецът за потвърждение на записа.
3. Докоснете **бутоните [Наляво, надясно]**, за да изберете **<Yes>** (Да), и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Избраната снимка се задава като фоново изображение.

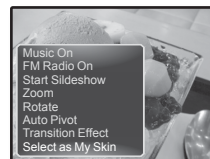

четене на текст

Независимо дали става въпрос за роман, ръкопис на нов разказ или научен доклад, mp3 плейърът позволява да го прочетете ... докато слушате музика!



- **Преди да започнете** – Свържете слушалките, след това включете плейъра и проверете батерията.

Прехвърлете текстови файлове в плейъра с помощта на <EmoDio>.

Задайте предпочитан език за текста. Вж. стр. 69.



- Натиснете [↵] за да се върнете към предишния екран.

Натиснете [↵] и го задръжте за да преминете към екрана с главното меню..

ЗАБЕЛЕЖКА

ЧЕТЕНЕ НА ТЕКСТ

1. Натиснете [↵] и го задръжте за да преминете към екрана с главното меню.


2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу, наляво, надясно]**, за да изберете <Texts> (Текстове) и докоснете **бутона [Избор]**.

- Появява се списък с файлове.

3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете желаните текстов файл и докоснете **бутона [Избор]**.

- Ще видите текста на екрана.

- Натиснете и задръжте бутона [Избор], за да се вижда на цял екран. За да се върнете към предишния екран, отново натиснете и задръжте бутона [Избор].

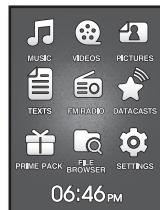

За да се придвижите към предишна/следваща страница

Докоснете бутона **[Наляво, надясно]**.

- За да преминете към предишна/следваща страница, натиснете и задръжте бутона [Наляво, надясно].



- Можете да използвате <File Browser> (Програма за преглед на файлове) за да търсите текстов файл. Вижте страница 21.

- Mp3 плейърът поддържа в текстов режим файлов формат TXT.


ЗАБЕЛЕЖКА

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕКСТОВОТО МЕНЮ

Четене на текстове докато слушате музика или FM радио

Може да се наслаждавате на музика или на FM радиото, докато четете текстове.


1. Докоснете [⌂] докато преглеждате текст.
 - Появява се менюто <Text> (Текст).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Music On>** (Вкл. музика) или **<FM Radio On>** (FM Радио вкл.) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Всяко докосване на <Music On> (Вкл. музика) или <FM Radio On> (FM Радио вкл.) превключва между включен и изключен звук.

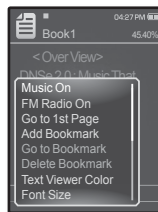

За да се придвижите до първата страница

Използвайте, ако желаете да прегледате текста от първата страница.

1. Докоснете [⌂] докато преглеждате текст.
 - Появява се менюто <Text> (Текст).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Go to 1st Page>** (Отиди на първата страница) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Ще се появи прозорец за потвърждение.
3. Докоснете **бутоните [Наляво, надясно]**, за да изберете **<Yes>** (Да), и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Придвижва до първата страница.

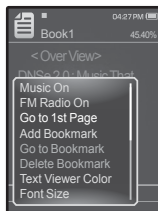



ЗАБЕЛЕЖКА

- За да излезете от менюто, докоснете [⌂].

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕКСТОВОТО МЕНЮ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

За да зададете отбелязване


Задайте отметка, за да се върнете на мястото в текста по всяко време.

1. Докоснете [] на желаната страница, докато преглеждате текст.
 - Появява се менюто <Text> (Текст).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете <Add Bookmark> (Добави маркер) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Текущият текстов екран се задава като отметка и в горния ляв ъгъл се появява символа [].




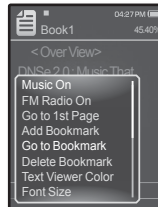
ЗАБЕЛЕЖКА

- Прозорецът за презаписване се появява, ако преди това е зададена отметка. Ако изберете <Yes> (Да), предварително зададената отметка се изтрива и се добавя нова.
- Можете да задавате маркери за всеки ред от текста, като максималният им брой е 50.

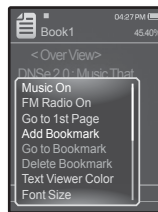

За да отидете до/махнете отбелязване

1. Докоснете [] докато преглеждате текст.
 - Появява се менюто <Text> (Текст).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете <Go to Bookmark> (Отиди на показ.) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Когато изберете <Go to Bookmark> (Отиди на Показ.) ще се преместите до желана отбелязана позиция и при <Delete Bookmark> (Изтр. показал.) можете да изтриете отбелязването.




ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕКСТОВОТО МЕНЮ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

За да изберете цвета за преглеждане на текст

Изберете цвета на текста


1. Докоснете [⌘] докато преглеждате текст.
 - Появява се менюто <Text> (Текст).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете <Text Viewer Color> (Цвят прогр. текст) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - <Text Viewer Color> (Цвят прогр. текст).
3. Докоснете **бутоните [Наляво, надясно]**, за да изберете желания цвят на програмата за текст и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Можете да избирате между <Type 1> (Тип 1) до <Type 6> (Тип 6).

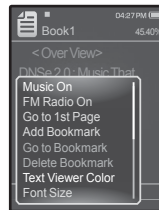

За да промените размера на шрифта

Можете да променят размера на шрифта на текста.

1. Докоснете [⌘] докато преглеждате текст.
 - Появява се менюто <Text> (Текст).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете (Размер на шрифт) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се менюто (Размер на шрифт).
3. Докоснете **бутоните [Наляво, надясно]**, за да изберете желания размер на шрифта и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Можете да избирате между <Small> (Малко), <Medium> (Средно) и <Large> (Голям).

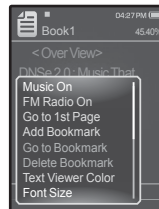


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕКСТОВОТО МЕНЮ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

За да зададете преглед на текст

Можете да преглеждате текста хоризонтално или вертикално.

1. Докоснете [⌘] докато преглеждате текст.
 - Появява се менюто <Text> (Текст).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете <View Type> (Тип екран) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се менюто <View Type> (Тип екран).
3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете желания тип екран и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Изберете между <Normal> (Нормален) и <Horizontal> (Хоризонтален).
 - Изберете <Normal> (Нормален), за да виждате текста вертикално и изберете <Horizontal> (Хоризонтален), за да завъртите текста хоризонтално.

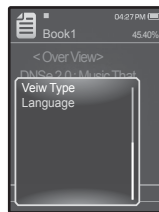


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕКСТОВОТО МЕНЮ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Задаване на език на текста

Може да изберете език за показване на текста.

1. Докоснете [⌘] докато прегледвате текст.
 - Появява се менюто <Text> (Текст).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете <Language> (Език), и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се списъкът <Language> (Език).
 - <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish>, <Vietnamese>.
3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете желан език, и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Може да виждате текст на избрания език.

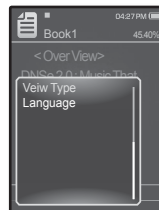

ЗАБЕЛЕЖКА

- Поддържаните езици могат да бъдат променени или допълнени.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕКСТОВОТО МЕНЮ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Слушане на TTS (Text to Speech – текст в реч)

С помощта на функцията TTS на <EmoDio> може да преобразувате текстов файл в TTS файл и да го прослушате.



▪ **Преди да започнете** – прехвърлете TTS файловете в плейъра с помощта на <EmoDio>.

1. Натиснете [↵] и го задръжте за да преминете към екрана с главното меню.
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу, наляво, надясно]**, за да изберете **<Texts>** (Текстове) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се списъкът с TTS файлове.
3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете изтегления TTS файл и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Може да прослушате този файл.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Може да регулирате скоростта на възпроизвеждане и интервала за прескачане, като докосвате [⏮].
- За допълнителна информация относно функцията TTS на <EmoDio> вж. <EmoDio>

Слушане на fm радио



- **Преди да започнете** – Свържете слушалките, след това включете плейъра и проверете батерията.




ЗАБЕЛЕЖКА

- Натиснете [↵] за да се върнете към предишния екран.
- Натиснете [↵] и го задръжте за да преминете към екрана с главното меню.

СЛУШАНЕ НА FM РАДИО

1. Натиснете [↵] и го задръжте за да преминете към екрана с главното меню.
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу, наляво, надясно]**, за да изберете **<FM Radio>** (FM радио). и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Започва приемането на FM радио.

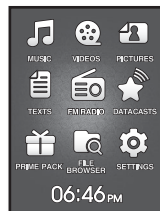

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА ЗАГЛУШАВАНЕ

1. Докоснете **бутона [Избор]** по време на слушане на FM радио.
 - Звук се заглушава.
2. Отново докоснете **бутона [Избор]**, за да продължите слушането.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Винаги свързвайте слушалките към плейъра, когато търсите или настройвате честоти. Слушалките служат като антени за приемане на FM радио.
- В зони с лош прием плейърът може да намери налични УКВ честоти.

ЗА ТЪРСЕНЕ НА FM РАДИОСТАНЦИИ

1. Натиснете и задръжете за кратко **бутона [Наляво, надясно]** и освободете в ръчен режим.
 - Търсенето ще спре на честотата най-близка до точката, в която е освободен бутонът.



или,

1. Докоснете **бутона [Наляво, надясно]**, за да се придвижвате между честотите в ръчен режим.
 - Придвигва до дадена честота при натискане на иконата.



ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕНЮТО FM RADIO (FM РАДИО)

За автоматичен режим

Изберете този режим ако искате да търсите в запамените честоти за радиото.

1. Докоснете [**☒**] в ръчен режим.
 - Появява се менюто <FM Radio> (FM радио).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете <**Go To Preset Mode**> (Отиди Настр. реж.) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Ще видите <Preset> на текрана.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако не са зададени предварително честоти, плеърът няма да се превключи в режим на предварителна настройка.



За да преминете на ръчно настройване режим

Изберете режима ако искате да настроите честотите ръчно.

1. Докоснете [**☒**] в режим за задаване на предварителна настройка.
 - Появява се менюто <FM Radio> (FM радио).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете <**Go to Manual Mode**> (Отиди Ръчен реж.) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - На екрана ще видите <Manual> (Ръчен).



ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕНЮТО FM RADIO (FM РАДИО) (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

За запаметяване на станции в паметта за предварителна настройка

Можете да настроите предварително до 30 станции в паметта на MP3 плейъра и да се върнете към тях с натискането само на една цифра. Оставете MP3 плейъра да избере сам радиостанциите, които искате да използвате при ръчно настройване или намерете и запишете автоматично местните радиостанции.

Ръчно – изберете само радиостанциите, които искате да запишете

1. Докоснете **бутоните [Наляво, надясно]**, за да изберете предварително настроена честота в ръчен режим и докоснете **[⊞]**.

- Появява се менюто <FM Radio> (FM радио).

2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Add to Preset>** (Доб. Настр. кан.) и докоснете **бутона [Избор]**.

- Избраната честота се добавя към списъка с предварителните настройки.

3. За да зададете предварителна настройка за честота, следвайте описаните по-горе стъпки 1-2.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако честотата вече е зададена, настройката се отменя.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕНЮТО FM RADIO (FM РАДИО) (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

За запаметяване на станции в паметта за предварителна настройка (Продължение)

Автоматичен – автоматично записва всички станции, които получава плейъра.

1. Докоснете [**☐**] в режим на FM радио.
 - Появява се менюто <FM Radio> (FM радио).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Auto Preset>** (Автонастройка) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Показва се прозорец за потвърждение.
3. Докоснете **бутоните [Наляво, надясно]**, за да изберете **<Yes>** (Да), и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Могат да бъдат задавани автоматично до 30 честоти.



За отмяна на Auto Preset (автоматична предварителна настройка)

Ако искате да откажете автоматичната настройка, докоснете **бутона [Избор]** по време на настройката.

- Автоматичната предварителна настройка се отменя и се запаметяват само честотите до тази точка.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Можете да искате да пренастроите запаметените станции, ако искате да слушате Вашия MP3 плейър в друг град. За изтриване на предварително настроени станции и запаметяване на нови, просто повторете процеса.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕНЮТО FM RADIO (FM РАДИО) (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

За слушане на запаметени станции

В режим на предварителна настройка докоснете бутона **[Наляво, надясно]**, за да се придвижите сред предварително настроените радиостанции.

- Можете да слушате радиостанции, чиито честоти са зададени предварително.



За изтриване на предварителна настройка

Следвайте стъпките по-долу за да изтриете честоти, докато слушате FM радио.

1. В режим на предварителна настройка докоснете бутона **[Наляво, надясно]**, за да се придвижите сред предварително настроените радиостанции **[⏏]**.
 - Появява се менюто <FM Radio> (FM радио).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Delete from Preset>** (Изтр. от Настр.) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Избраната честота се изтрива.
3. За да изтриете други предварително зададени честоти, следвайте описаните по-горе стъпки 1-2.



ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕНЮТО FM RADIO (FM РАДИО) (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

За да направите запис на радиопредаване на FM радио

Можете да запишете радиопредаване докато слушате радио по всяко време.

1. Докоснете бутона **[Наляво, надясно]**, за да изберете честотата, която искате да настроите предварително в ръчен режим и докоснете **[]**.
 - Появява се менюто <FM Radio> (FM радио).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете **<Start Recording>** (Стартиране на записа) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Ще се появи автоматично генерирано име на файл и ще стартира запис.



За спиране на записа

1. Докоснете **бутона [Избор]** по време на запис.
 - Ще се появи съобщение дали желаете да прослушате току що записания файл.
2. Докоснете **бутоните [Наляво, надясно]**, за да изберете **<Yes>** (Да) или **<No>** (Не) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Изборът на <Yes> (Да) води до възпроизвеждане на току що записания файл.
 - Изборът на <No> (Не) няма да доведе до възпроизвеждане на току що записания файл.




ЗАБЕЛЕЖКА

- Записаният файл се съхранява в <File Browser> (Програма за преглед на файлове) → <Recorded Files> (записани файлове).
- Всеки записан от УКВ радиото файл може да им продължителност до 5 часа.
- Можете да съхранявате максимум 999 файла, записани от УКВ радио.
- Може да записвате до около 15 часа. (при 128 Kbps, 1 GB).
- Името на записвания файл се указва автоматично. Например "FM_YYMMDD_XXX.MP3". "FM" означава запис от УКВ радио, "YYMMDD" указва датата на записа а "XXX" е неговият номер.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕНЮТО FM RADIO (FM РАДИО) (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

За да настроите FM чувствителност

За да приемате повече или по-малко УКВ честоти, настройте <FM Sensitivity> (FM чувствит.).

1. Докоснете [] в режим на FM радио.
 - Появява се менюто <FM Radio> (FM радио).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете <FM Sensitivity> (FM чувствит.) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се менюто <FM Sensitivity> (FM чувствит.).
3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете нивото на търсене и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Можете да избирате между <High> (Висок), <Middle> (Среден) и <Low> (Нисък).
 - Ако изберете <High> (Висок), ще бъдат приемани повече честоти.



ЗАБЕЛЕЖКА

- За да излезете от менюто, докоснете [].

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕНЮТО FM RADIO (FM РАДИО) (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

За да изберете FM регион

Можете да промените настройката на УКВ региона при подготовка за задгранично пътуване.

1. Докоснете [] в режим на FM радио.
 - Появява се менюто <FM Radio> (FM радио).
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете <FM Region> (FM регион) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се менюто <FM Region> (FM регион).
3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете вашия регион за FM радио и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Можете да избирате между <Korea/US> (Корея/САЩ), <Japan> (Япония) или <Other Countries> (други страни).



ЗАБЕЛЕЖКА

- УКВ регионът може да бъде изтрит или променен в зависимост от целевия регион на плейъра.
- Вашите настроени по-рано радио честоти ще бъдат изтрити, когато промените <FM Region> (FM регион) на Вашия плейър.
- Честотен диапазон по региони
 - Korea/US (Корея/САЩ): Търсете за УКВ честоти на стъпки от 100 kHz в диапазона между 87,5 MHz и 108,0 MHz.
 - Japan (Япония): Търсете за УКВ честоти на стъпки от 100 kHz в диапазона между 76,0 MHz и 108,0 MHz.
 - Other Countries (други страни): Търсете за УКВ честоти на стъпки от 50 kHz в диапазона между 87,50 MHz и 108,00 MHz.

преглед на разпространявани данни

ПРЕГЛЕД НА РАЗПРОСТРАНЯВАНИ ДАННИ

Можете да преглеждате изпратените данни от каналите, добавени в <Datacasts> (Излъчвания на данни).



- **Преди да започнете** – Прехвърлете желаната публикация на канал в плейъра с помощта на <EmoDio>.



ЗАБЕЛЕЖКА

- **Какво е Datacasts (актуализации)?**

Можете да получавате автоматично актуализираната информация, без да е необходимо да посещавате сайтовете за новини, блогове и USS всеки път.

- Натиснете [↵] за да се върнете към предишния екран.
- Натиснете [↵] и го задръжте за да преминете към екрана с главното меню.

1. Натиснете [↵] и го задръжте за да преминете към екрана с главното меню.
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу, наляво, надясно]**, за да изберете <Datacast> и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се списък на <Datacasts>(Излъчвания на данни)
3. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете желания списък с канали и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се списък с файлове.



икона : Основен текст за прехвърляната информация



икона : музикален файл



икона : файл със снимка





икона : Видеофайл

4. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете желания файл и докоснете **бутона [Избор]**
 - Избраният файл започва да се възпроизвежда.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Вж. <Datacast> в <EmoDio> за подробни указания.

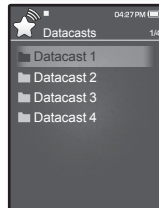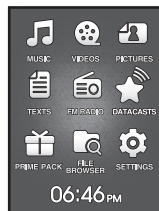

ПРЕДИМСТВА НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ

Първокласният пакет ви дава възможност да се радвате на различни функции – например играене на игри, запис на глас и т. н.



- **Преди да започнете** – Свържете слушалките, след това включете плейъра и проверете батерията.

ЗАПИС НА ГЛАС

Можете да записвате глас.


За да записвате глас

1. Натиснете [**↵**] и го задръжте за да преминете към екрана с главното меню.
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу, наляво, надясно]**, за да изберете **<Prime Pack>** (Първокласен пакет) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се списъка на <Prime Pack> (Първокласен пакет).
3. Докоснете **бутоните [Наляво, надясно]**, за да изберете **<Voice REC>** (ЗАПИС на глас) и докоснете **бутона [Избор]**.
4. Докоснете **бутона [Избор]**.
 - Плейърът започва да записва.



ЗАБЕЛЕЖКА


- Записаният файл се съхранява в <File Browser> (Програма за преглед на файлове) → <Recorded Files> (записани файлове).
- Всеки записан гласов файл може да има продължителност 5 часа.
- Можете да съхранявате максимум 999 файла, записани от УКВ радио.
- Може да записвате до около 15 часа. (при 128 Kbps, 1 GB)
- Името на записвания файл се указва автоматично. Например "VCE_YYMMDD_XXX.MP3". "VCE" означава запис от УКВ радио, "YYMMDD" указва датата на записа а "XXX" е неговият номер.

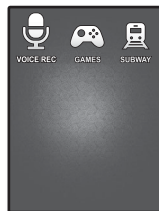

ЗАПИС НА ГЛАС (Продължение)

За да спрете записването на глас

1. Докоснете **бутона [Избор]** по време на запис.
 - Ще се появи съобщение дали желаете да прослушате току що записания файл.
2. Докоснете **бутоните [Наляво, надясно]**, за да изберете **<Yes>** (Да) или **<No>** (Не) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Изборът на **<Yes>** (Да) води до възпроизвеждане на току що записания файл.
 - Изборът на **<No>** (Не) няма да доведе до възпроизвеждане на току що записания файл.

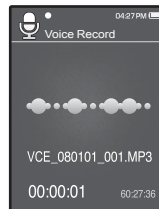

ВНИМАНИЕ

- Не поставяйте микрофона твърде близо или твърде далече от устата си, тъй като това може да доведе до лошо записване.
- Записът на глас не се извършва правилно при ниско ниво на батерията.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕОИГРИ


Мр3 плейърът се предлага с вече заредени вълнуващи игри.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Натиснете [↵] за да се върнете към предишния екран.
- Натиснете [↵] и го задръжте за да преминете към екрана с главното меню.

1. Натиснете [↵] и го задръжте за да преминете към екрана с главното меню.
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу, наляво, надясно]**, за да изберете **<Prime Pack>** (Първокласен пакет) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се списъка на <Prime Pack> (Първокласен пакет).
3. Докоснете **бутоните [Наляво, надясно]**, за да изберете **<Games>** (Игри) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се списъка на <Games> (Игри).
4. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу]**, за да изберете желана игра и докоснете **бутона [Избор]**.

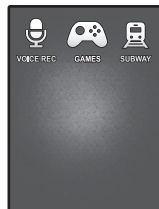

БОМБИ БОМБИ

Това е мисловна игра, при която сменят последователността на три блока така, че цветът на оформения като чук блок да съвпадне с вече наредените, което ги премахва. Целта е да се премахнат възможно повече блокове.

Докоснете **бутоните [Наляво, надясно]**, за да премествате блокчетата наляво или надясно.

Докоснете **бутона [Нагоре]**, за да променят позицията на блокчетата по хоризонтала или по вертикала.

Докоснете **бутона [Надолу]**, за да пускате блокчетата.



ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕОИГРИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Усмехнатото балонче


Трябва да съберете възможно най-много точки, като сменят реда на три балончета така, че да ги вметите хоризонтално или по диагонала.

Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу, наляво, надясно]**, за да премествате комбинацията от три мехурчета.

Докоснете **[E]** за да промените реда на мехурчетата по посока на часовниковата стрелка.

Докоснете **[↶]** за да промените реда на мехурчетата по посока, обратна на часовниковата стрелка.


Ще получите точки, само ако сглобите заедно поне три балончета.

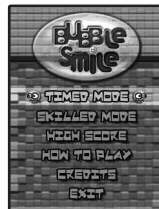

Бягството на пилето

Това е игра, при която трябва да премествате кокошката и пиленцата, като ги преследвате наляво или надясно. Т.е. трябва да избягвате топките от небето, за да запазите кокошката в безопасност възможно най-дълго.

Докоснете **бутоните [Наляво, надясно]**, за да премествате кокошката наляво или надясно.

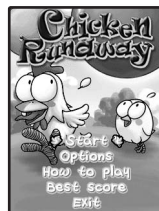

ЗАБЕЛЕЖКА

- Игрите могат да бъдат добавяни и променяни без преизвестие.
- За повече информация относно начина на игра, вижте раздела „Помощ“.

ПРЕГЛЕД НА КАРТА НА МЕТРОСТАНЦИИТЕ ПО СВЕТА

Можете да преглеждате картата на метростанциите по света и да отбелязвате местата около станциите.



1. Натиснете [↩] и го задръжте за да преминете към екрана с главното меню.
2. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу, наляво, надясно]**, за да изберете **<Prime Pack>** (Първокласен пакет) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се списъка на <Prime Pack> (Първокласен пакет).
3. Докоснете **бутоните [Наляво, надясно]**, за да изберете **<Subway>** (Метро) и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Появява се екран за избор на регион.
4. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу, наляво, надясно]**, за да изберете желанния регион и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Изберете една от опциите <AMERICA> (АМЕРИКА), <EUROPE> (ЕВРОПА), <ASIA/OCEANIA> (АЗИЯ И ОКЕАНИЯ).
 - Показват се градовете в избрания регион.
5. Докоснете **бутоните [Наляво, надясно]**, за да изберете желанния град и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Картата на метростанциите на избрания град ще се покаже.
6. Докоснете **бутоните [Нагоре, надолу, наляво, надясно]**, за да изберете района, който искате да увеличите и докоснете **бутона [Избор]**.
 - Ако увеличената карта съдържа информация за туристическа забележителност в съседство с метростанцията, докоснете отново бутона [Избор], за да се покаже червена стрелка. Използвайте бутоните [Нагоре, надолу, наляво, надясно], за да изберете желана икона и докоснете бутона [Избор]. Ще видите туристическата забележителност.



- Докоснете [📍] за да се върнете към екрана за избор World Region (Световен регион).
- Може да се различава от действителната карта на метростанциите.

Отстраняване на неизправности

Ако имате проблем с Вашия нов МРЗ плейър, проверете за разрешаване в този списък. Ако проблемът продължава, свържете се с най-близкия до Вас сервизен център на Самсунг.

ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
Електрозахранването не се включва.	<ul style="list-style-type: none">Електрозахранването няма да се включи, ако батерията е напълно разрежена. Презаредете батерията и включете отново електрозахранването.Натиснете бутона за ресетиране.
Бутоните не работят.	<ul style="list-style-type: none">Проверете дали превключвателят [ ] е натиснат в посока към горната част на плейъра.Проверете, дали сте натиснали правилния бутон, след това го натиснете отново.Натиснете бутона за ресетиране.
Екранът не се включва.	<ul style="list-style-type: none">Екранът може да не се вижда под директна слънчева светлина.При избор на <Display Off> (изключен дисплей) от <Settings> (настройки) → <Display> (Показване), чувствителният на допир екран не се включва. Докоснете произволен бутон и проверете дали се включва.

ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
Електрозахранването е изключено.	<ul style="list-style-type: none"> • Електрозахранването автоматично се изключва, ако батерията е напълно разредена. Презаредете батерията. • При избор на <Auto Power Off> (Автоматично изкл.) от <Settings> (настройки) → <System> (Система), се изключва електрозахранването в режим на пауза. Включете плейъра.
Живота на батерията се различава от посоченото в ръководството.	<ul style="list-style-type: none"> • Издръжливостта на батерията може да зависи от режима на звука и от настройката на дисплея. • Издръжливостта на батерията може да се скъси, ако плейърът е оставен за продължителни периоди при ниски или високи температури.
Неизправност на програмата EmoDio	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете, дали Вашият персонален компютър удовлетворява базовите системни изисквания.
Свързването към Вашия персонален компютър е неразрешено.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали USB кабела е правилно свързан и опитайте отново. • Изпълнете Windows Update на вашия компютър.Изберете основните актуализации и сервизни пакети и актуализирайте всички. Рестартирайте компютъра и възстановете връзките.
Скоростта на прехвърляне на файлове е прекалено бавна.	<ul style="list-style-type: none"> • Ако използвате няколко програми на компютъра, включително <EmoDio>, скоростта на прехвърляне на файлове може да бавна. Излезте от ненужните програми и опитайте прехвърлянето отново.

ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
Плейърът не възпроизвежда.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете, дали въпросният файл е бил запамен в паметта. • Проверете, дали музикалният файл не е повреден. • Проверете, дали батерията е достатъчно мощна.
прехвърлянето на файлове не работи.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете, дали USB кабела е надеждно свързан. Свържете го отново, ако е необходимо. • Проверете, дали паметта не е пълна. • Натиснете бутона за ресетиране.
Липсват файлове или данни.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете, дали USB кабела не е разединен по време на прехвърлянето на файлове или данни. Ако това е причината, това може да причини сериозна повреда не само на файловете/данните, но и на изделието. Трябва да бъдете изключително внимателни, тъй като Самсунг не носи отговорност за загубата на данни.
Показване на неточно време на възпроизвеждане по време на възпроизвеждането.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете, дали файлът не е във формат с променлива скорост в битове (VBR).
Изделието е горещо.	<ul style="list-style-type: none"> • По време на презареждането може да се отделя топлина. Това не оказва влияние върху живота на изделието или функциите.
Поява на съобщение при гледане на видеоклип.	<ul style="list-style-type: none"> • Опитайте отново да изтеглите видеоклипа чрез EmoDio.

Приложение

ДЪРВОВИДНО МЕНЮ

Тук е представен бърз преглед на това, как са организирани менютата и функциите във Вашия нов MP3 плейър.



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ИЗДЕЛИЕТО

Наименование на модела	YP-Q1
Номинални стойности	DC 5.0V/ 500mA
Мощност на вградената батерия	620 mAh, 3,7 V постоянен ток
Файлова съвместимост	<p>АУДИО: MPEG1/2/2.5 Layer3 (8kbps ~ 320kbps, 22kHz ~ 48kHz), WMA (8kbps ~ 320kbps, 8kHz ~ 48kHz)</p> <p>ВИДЕО: SVI (Видео : MPEG4, Аудио : MP3 (44,1 kHz, 128 Kbps)), WMV (Видео : WMV9 Simple Profile, Аудио : WMA Spec (Max 860 kbps), Разделителна способност : 320X240, честота на кадрите : 30 fps)</p> <p>ИЗОБРАЖЕНИЯ: JPEG (ISO/IEC 10918-1/ Приложение F-Последователен DCT-базиран режим на работа)</p>
Поддържан брой папки/ файлове	Папки: макс. 1000 / Файлове: макс. 6000 (вкл. папките)
Изходна мощност на слушалките	20mW/Ch (France 5mW/Ch) (въз основа на 16Ω)
изходен честотен диапазон	40Hz~20kHz
Съотношение на сигнала към шума	90 dB
Време на възпроизвеждане	<p>Музика: Макс. 30 часа (MP3, 128 kbps, сила на звука: 15, нормален режим на звука, изключен LCD екран)</p> <p>Видео: Макс. 4 часа (Яркост 5, сила на звука: 15, нормален режим на звука)</p>
Температурен диапазон за функциониране	-5~35°C (23~95°F)
Корпус	Пластмасов
Тегло	65 гр.
Габаритни размери (ДхВхШ)	51 X 98 X 10,9 мм

FM радио	УКВ честота	87,5~108,0MHz	FM T.H.D	1%
	УКВ съотношение на сигнала към шума	55 dB	УКВ полезна чувствителност	38dBμ

Съдържанието на това ръководство е предмет на промяна без предварително уведомяване да по-нататъшно усъвършенстване.

ЛИЦЕНЗ

Изделието плейър придружаващо това потребителско ръководство е лицензирано с определени права на интелектуална собственост на определени трети страни. Този лиценз е ограничен до частна некомерсиална употреба от крайни потребители за лицензираното съдържание. Никакви права не са предоставени за комерсиална употреба. Лицензът не покрива никое изделие плейър, освен това изделие плейър, и лицензът не се разширява до което и да е нелицензирано изделие плейър или процес, в съответствие с ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3 използвано или продавано в комбинация с изделието плейър. Лицензът обхваща само употребата на това изделие плейър за кодиране и/или декодиране на аудио файлове в съответствие с ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3. Не се предоставят права по този лиценз за характеристики или функции, които не съответстват на ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3.

ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ПРАВИЛНО ТОЗИ ПРОДУКТ (ОТПАДЪЧНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ)

Маркировката на продукта или неговата документация показва, че не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. За да се предотврати възможна вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, отделяйте този отпадък от другите и го рециклирайте отговорно, за да поддържате повторната употреба на материалните ресурси. Домашните потребители трябва да се обърнат към продавача или към местните отговорни власти за подробности относно къде и как да предадат този продукт за рециклиране, безопасно за околната среда. Бизнес потребителите трябва да се обърнат към техния доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други производствени отпадъци.



ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ В ТОЗИ ПРОДУКТ

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.



За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС САМСУНГ

Ако имате някакви въпроси за Самсунг продуктите, моля свържете се с някой от сервизните ни центрове.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
POLAND	0 801 801 881, 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

